JLX19296G-691-PC

带字库 IC 的编程说明书

目 录

1．概述

JLX19296G-691-PC 型液晶显示模块既可以当成普通的图像型液晶显示模块使用(即显示普通图像型的单色图片功能)，又含有 JLX-GB2312 字库 IC，可以从字库 IC 中读出内置的字库的点阵数据写入到 LCD 驱动 IC 中，以达到显示汉字的目的。

此字库 IC 存储内容如下表所述：

分类	字库内容	编码体系（字符集）	字符数
汉字及字符	15X16 点 GB2312 标准点阵字库	GB2312	6763+376
	8X16 点国标扩展字符 GB2312	GB2312	126
ASCII 字符	5X7 点 ASCII 字符	ASCII	96
	7X8 点 ASCII 字符	ASCII	96
	8X16 点 ASCII 字符	ASCII	96
	8X16 点 ASCII 粗体字符	ASCII	96
	16 点阵不等宽 ASCII 方头（Arial）字符	ASCII	96
	16 点阵不等宽 ASCII 白正（TimesNewRoman）字符	ASCII	96

2．字型样张：

15X16 点 GB2312 汉字

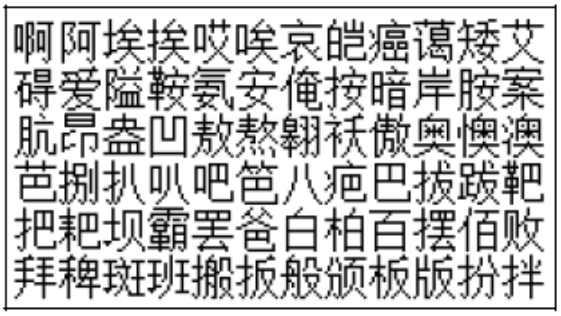

8x16 点国标扩展字符

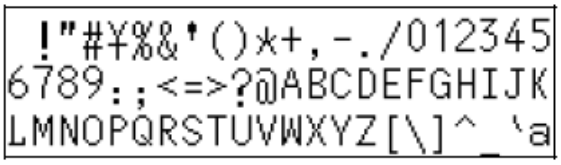

5x7 点 ASCII 字符

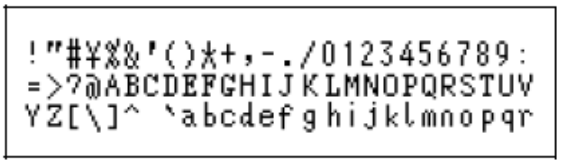

7x8 点 ASCII 字符

8x16 点 ASCII 字符

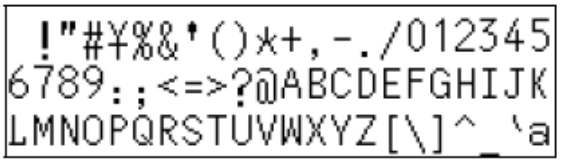

8x16 点 ASCII 粗体字符

16 点阵不等宽 ASCII 方头

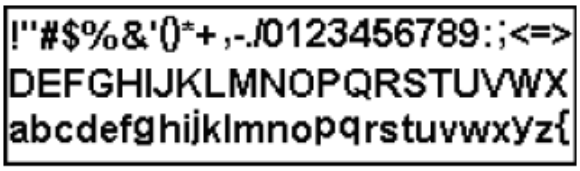

16 点阵不等宽 ASCII 白正

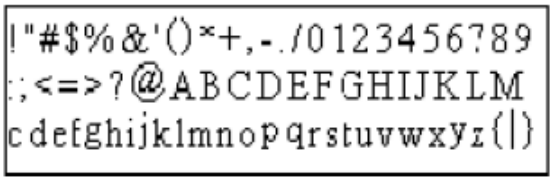

3. 外形尺寸及接口引脚功能

3.1 外形图：

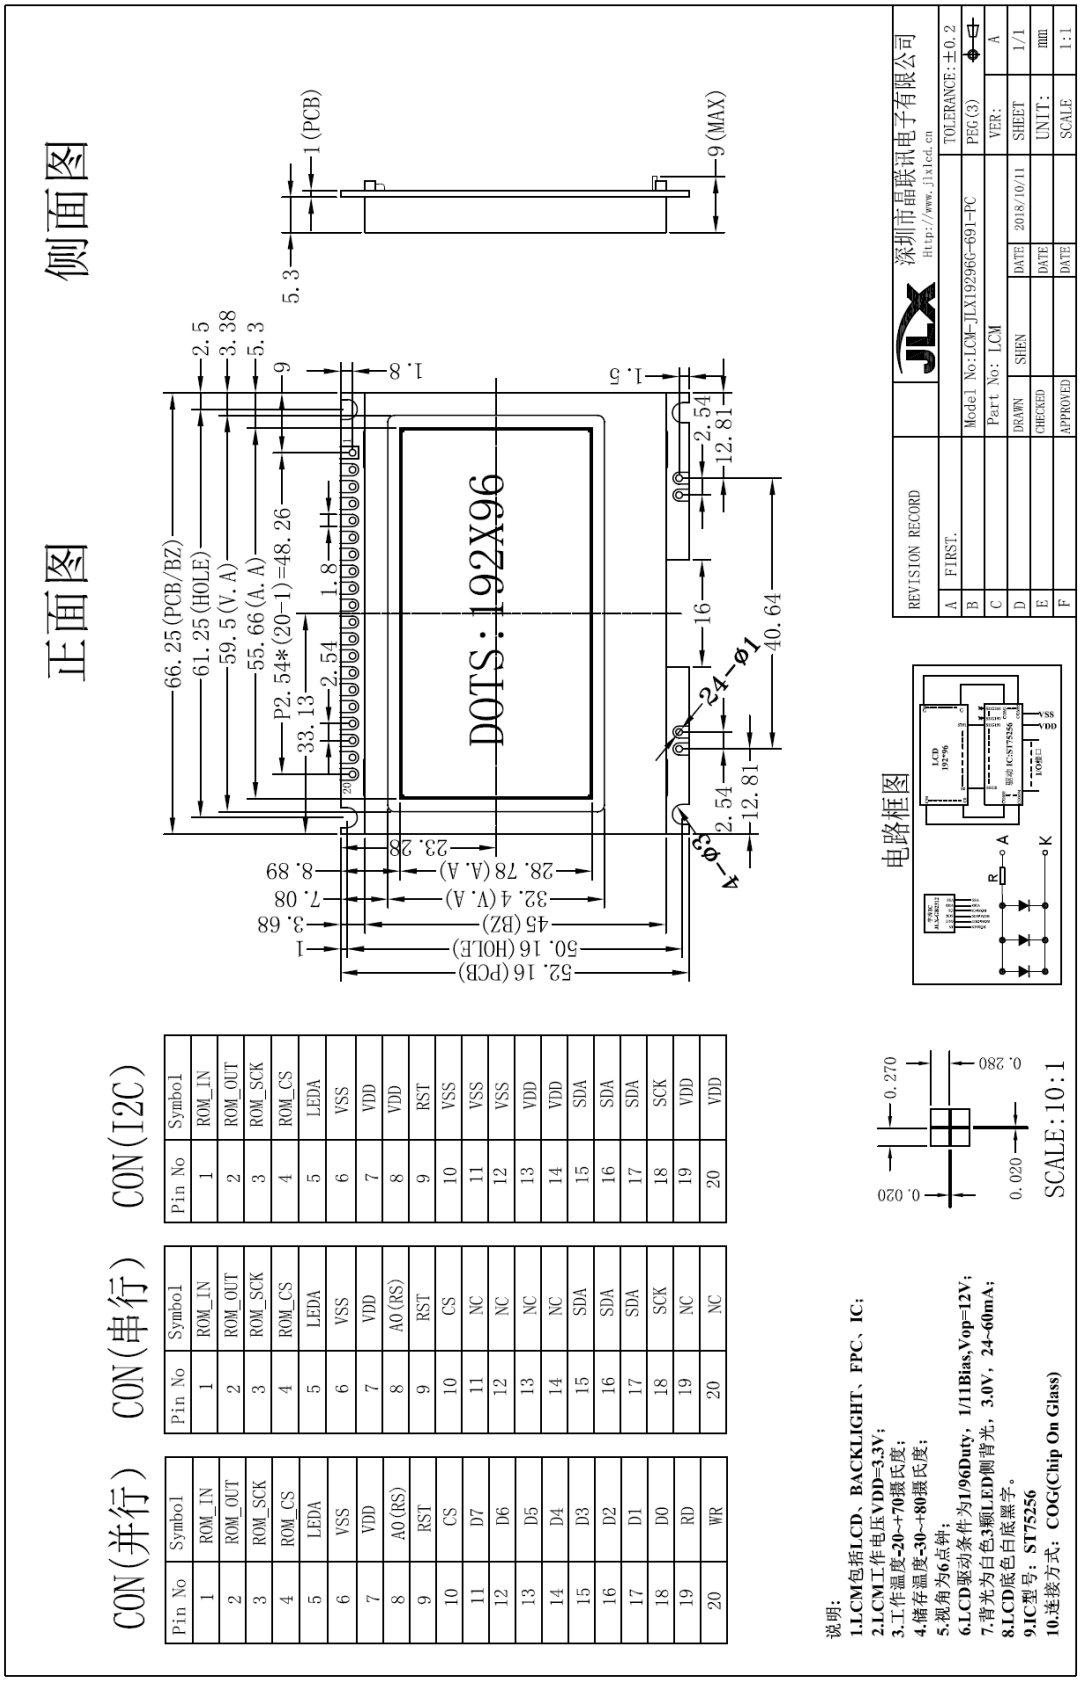

CON(并行)

Pin No	Symbol
1	ROM_IN
2	ROM_OUT
3	ROM_SCK
4	ROM_CS
5	LEDA
6	VSS
7	VDD
8	A0(RS)
9	RST
10	CS
11	D7
12	D6
13	D5
14	D4
15	D3
16	D2
17	D1
18	D0
19	RD
20	WR

CON(串行)

Pin No	Symbol
1	ROM_IN
2	ROM_OUT
3	ROM_SCK
4	ROM_CS
5	LEDA
6	VSS
7	VDD
8	A0(RS)
9	RST
10	CS
11	NC
12	NC
13	NC
14	NC
15	SDA
16	SDA
17	SDA
18	SCK
19	NC
20	NC

CON(I2C)

Pin No	Symbol
1	ROM_IN
2	ROM_OUT
3	ROM_SCK
4	ROM_CS
5	LEDA
6	VSS
7	VDD
8	VDD
9	RST
10	VSS
11	VSS
12	VSS
13	VDD
14	VDD
15	SDA
16	SDA
17	SDA
18	SCK
19	VDD
20	VDD

说明：
1.LCM包括LCD、BACKLIGHT、FPC、IC；
2.LCM工作电压VDD=3.3V；
3.工作温度-20~+70摄氏度；
4.储存温度-30~+80摄氏度；
5.视角为6点钟；
6.LCD驱动条件为1/96Duty，1/11Bias,Vop=12V；
7.背光为白色3颗LED侧背光，3.0V，24~60mA；
8.LCD底色白底黑字。
9.IC型号：ST75256
10.连接方式：COG(Chip On Glass)

图 1. 外形尺寸

3.2 模块的并行接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能	
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出	详见字库 IC:JLX-GB2312 说明书： ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI，ROM-OUT 对应 SO，ROM-SCK 对应 SCLK，ROM-CS 对应 CS#
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入	
3	ROM-SCK	字库 IC 接口 SCLK	串行时钟输入	
4	ROM-CS	字库 IC 接口 CS#	片选输入	
5	LEDA	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压	
6	VSS	接地	0V	
7	VDD	电路电源	供电电源正极（注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电）	
8	RS	寄存器选择信号	H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为”A0”）	
9	RES	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作	
10	CS	片选	低电平片选	
11～18	D7-D0	I/O	数据总线 DB7-DB0	
19	E	使能信号	并行时：使能信号	
20	R/W	读/写	并行时：H:读数据 0:写数据	

表 1：模块并行接口引脚功能

3.2.2 串行时接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能	
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出	详见字库 IC:JLX-GB2312 说明书： ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI，ROM-OUT 对应 SO，ROM-SCK 对应 SCLK，ROM-CS 对应 CS#
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入	
3	ROM-SCK	字库 IC 接口 SCLK	串行时钟输入	
4	ROM-CS	字库 IC 接口 CS#	片选输入	
5	LEDA	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压	
6	VSS	接地	0V	
7	VDD	电路电源	供电电源正极（注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电）	
8	RS	寄存器选择信号	H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为”A0”）	
9	RES	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作	
10	CS	片选	低电平片选	
11-14	NC	空脚	空脚	
15-17	SDA	I/O	串行数据	
18	SCK	I/O	串行时钟	
19～20	空	空	空	

表 2：模块串行接口引脚功能

3.2.3 I²C 总线时接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能	
1	ROM-IN	字库 IC 接口 SI	串行数据输出	详见字库 IC:JLX-GB2312 说明书： ROM-IN 对应字库 IC 接口 SI，ROM-OUT 对应 SO， ROM-SCK 对应 SCLK，ROM-CS 对应 CS#
2	ROM-OUT	字库 IC 接口 SO	串行数据输入	
3	ROM-SCK	字库 IC 接口 SCLK	串行时钟输入	
4	ROM-CS	字库 IC 接口 CS#	片选输入	
5	LEDA	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压	
6	VSS	接地	0V	
7	VDD	电路电源	供电电源正极（注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电）	
8	A0(RS)	寄存器选择信号	IIC 接口，此引脚接 VDD	
9	RST	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作	
10	CS	片选	IIC 接口，此引脚接 VSS	
11	D7	I/O	IIC 接口，此引脚是从属地址接 VSS	
12	D6	I/O	IIC 接口，此引脚是从属地址接 VSS	
13	D5	I/O	IIC 接口，此引脚不用，建议接 VDD	
14	D4	I/O	IIC 接口，此引脚不用，建议接 VDD	
15-17	D3-D1(SDA)	I/O	串行数据（D1、D2、D3 接一起作为 SDA）	
18	D0(SCK)	I/O	串行时钟	
19	RD(E)	使能信号	IIC 接口，此引脚不用，建议接 VDD	
20	WR	读/写	IIC 接口，此引脚不用，建议接 VDD	

表 3：I²C 总线接口引脚功能

4. 工作电路框图：

见图 2，模块由 LCD 驱动 IC ST75256、字库 IC、背光组成。

电路框图

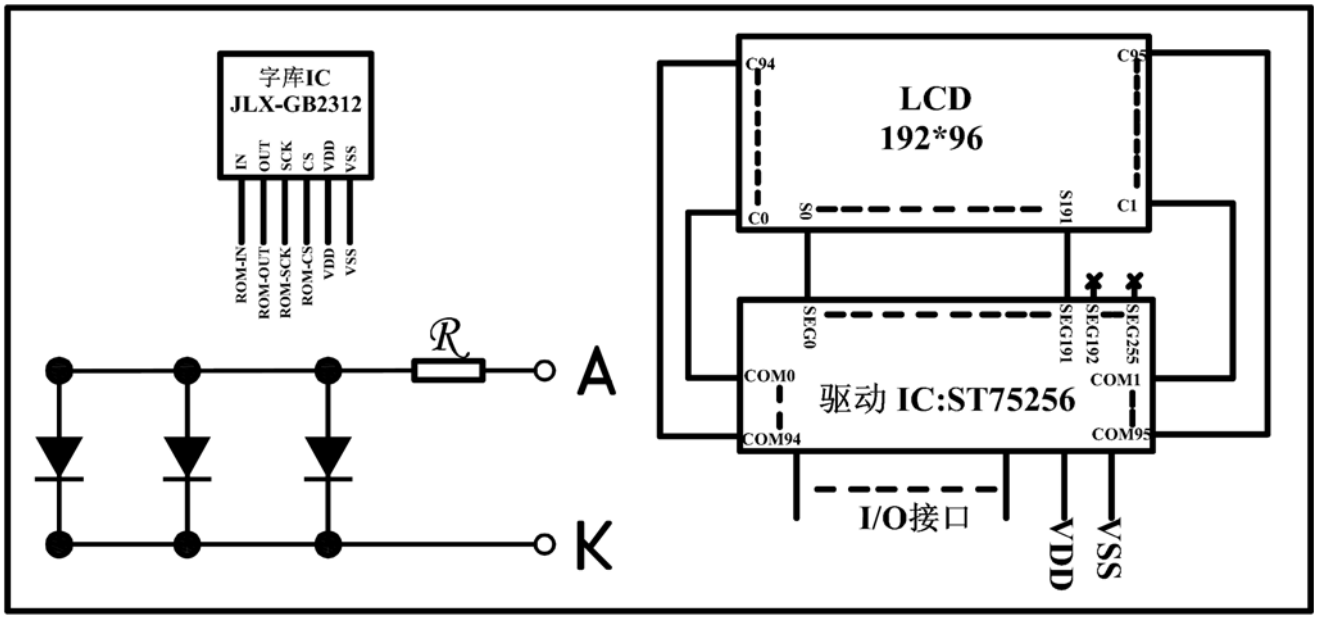

图 2:JLX19296G-691 电路框图

5. 指令：

5.1 字库 IC（JLX-GB2312）指令表

Instruction	Description	Instruction Code(One-Byte)		Address Bytes	Dummy Bytes	Data Bytes
READ	Read Data Bytes	0000 0011	03 h	3	-	1 to ∞
FAST_READ	Read Data Bytes at Higher Speed	0000 1011	0B h	3	1	1 to ∞

所有对本芯片的操作只有 2 个，那就是 Read Data Bytes (READ "一般读取")和 Read Data Bytes at Higher Speed (FAST_READ "快速读取点阵数据")。

Read Data Bytes（一般读取）：

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图)：

■首先把片选信号（CS#）变为低，紧跟着的是 1 个字节的命令字（03 h）和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚（SI）移位输入，每一位在串行时钟（SCLK）上升沿被锁存。

■然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚（SO）移位输出，每一位在串行时钟（SCLK）下降沿被移出。

■读取字节数据后，则把片选信号（CS#）变为高，结束本次操作。
如果片选信号（CS#）继续保持为低，则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚（SO）移位输出。

图：Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:

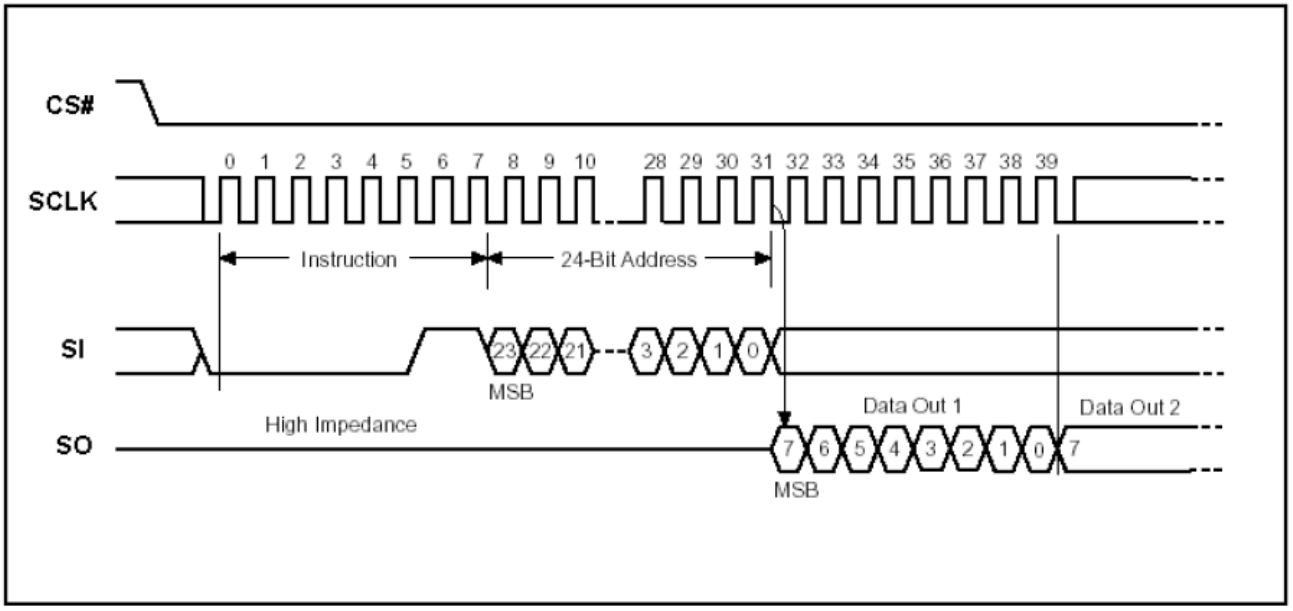

Read Data Bytes at Higher speed（快速读取）：

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ_FAST 指令的时序如下(图)：

■首先把片选信号（CS#）变为低，紧跟着的是 1 个字节的命令字（0B h）和 3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚（SI）移位输入，每一位在串行时钟（SCLK）上升沿被锁存。

■然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚（SO）移位输出，每一位在串行时钟（SCLK）下降沿被移出。

■如果片选信号（CS#）继续保持为低，则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚（SO）移位输出。例：读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte，则连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。

如果不需要继续读取数据，则把片选信号（CS#）变为高，结束本次操作。

图：Read Data Bytes at Higher Speed (READ_FAST) Instruction Sequence and Data-out

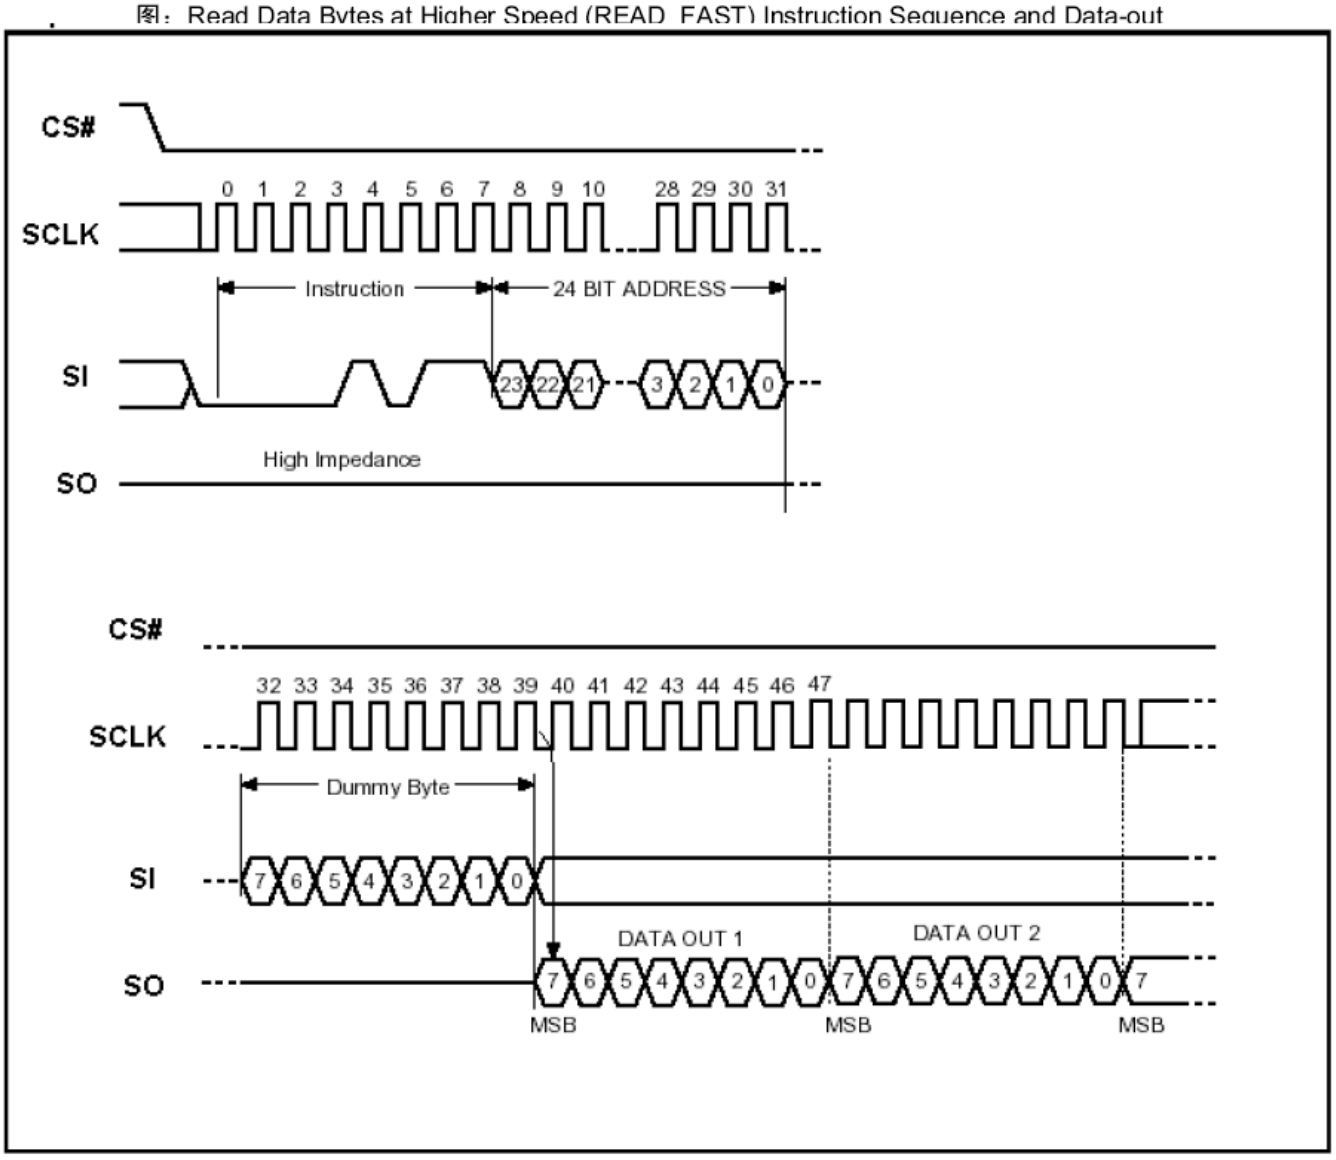

5.2 LCD 驱动 IC 指令表详见“JLX19296G-691”的中文说明书

6 字库调用方法

6.1 汉字点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的，每个点用一个二进制位表示，存 1 的点，当显示时可以在屏幕上显示亮点，存 0 的点，则在屏幕上不显示。点阵排列格式为竖置横排：即一个字节的高位表示下面的点，低位表示上面的点（如果用户按 16bit 总线宽度读取点阵数据，请注意高低字节的序），排满一行后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示，则将出现对应的汉字。

6.1.1 15X16 点汉字排列格式

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节（BYTE 0 - BYTE 31）来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：

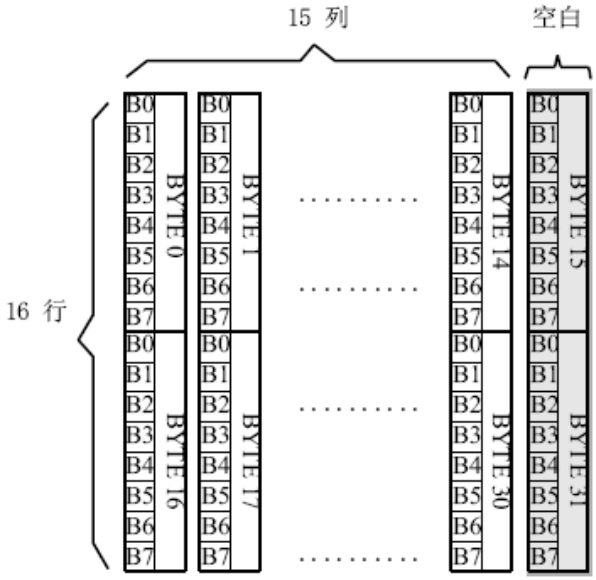

6.1.2 5X7 点 ASCII 字符排列格式

5X7 点 ASCII 的信息需要 8 个字节（BYTE 0 - BYTE7）来表示。该 ASCII 点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：

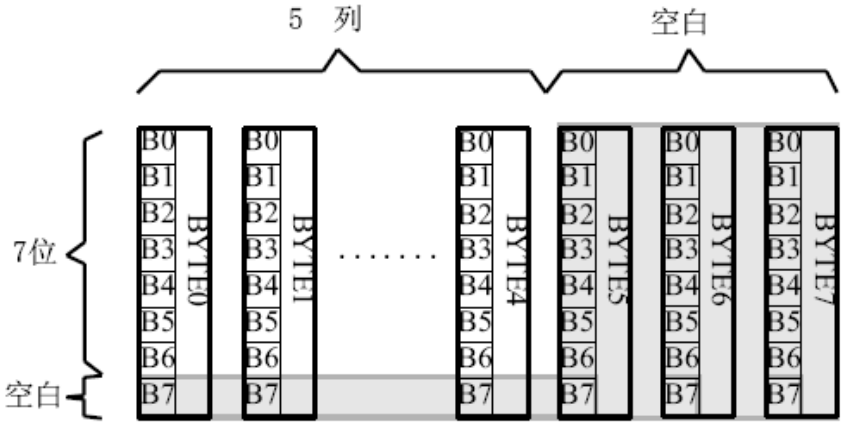

6.1.3 7X8 点 ASCII 字符排列格式

7X8 点 ASCII 的信息需要 8 个字节（BYTE 0 - BYTE7）来表示。该 ASCII 点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：

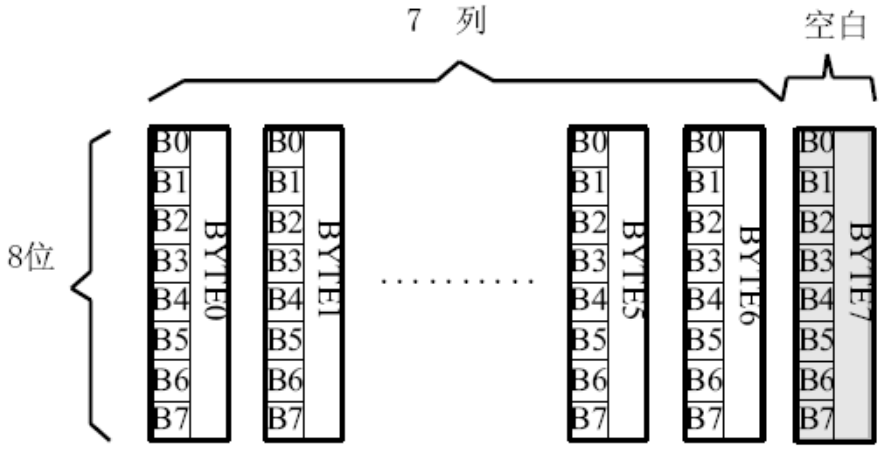

6.1.4 8X16 点字符排列格式

适用于此种排列格式的字体有：
8X16 点 ASCII 字符
8X16 点 ASCII 粗体字符
8X16 点国标扩展字符
8X16 点字符信息需要 16 个字节（BYTE 0 - BYTE15）来表示。该点阵数据是竖置横排的，其具体排列结构如下图：

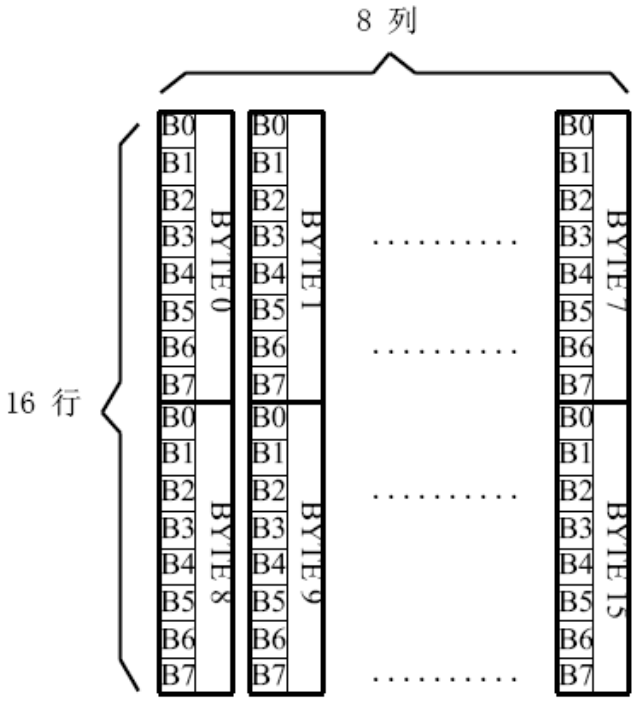

6.1.5 16 点阵不等宽 ASCII 方头（Arial）、白正（Times New Roman）字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节（BYTE 0 - BYTE33）来表示。

■ 存储格式

由于字符是不等宽的，因此在存储格式中 BYTE0~ BYTE1 存放点阵宽度数据，BYTE2-33 存放竖置横排点阵数据。具体格式见下图：

■ 存储结构

不等宽字符的点阵存储宽度是以 BYTE 为单位取整的，根据不同字符宽度会出现相应的空白区。根 BYTE0~ BYTE1 所存放点阵的实际宽度数据，可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。

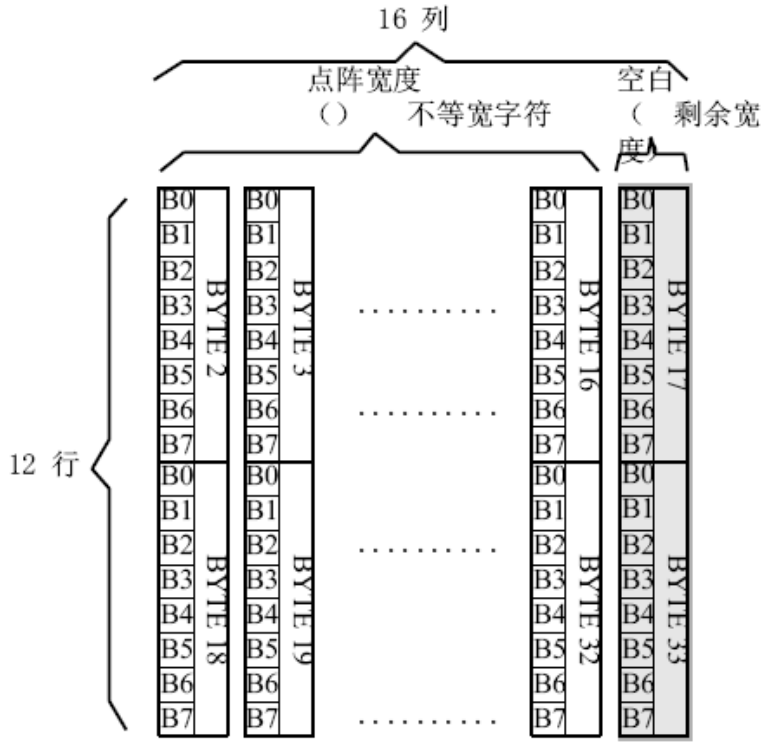

例如：ASCII 方头字符 B 0-33BYTE 的点阵数据是： 00 0C 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F 63 63 63 63 63 67 3E 1C 00 00 00 00 00

其中：

BYTE0~ BYTE1: 00 0C 为 ASCII 方头字符 B 的点阵宽度数据，即：12 位宽度。字符后面有 4 位空白区，可以在排版下一个字时考虑到这一点，将下一个字的起始位置前移。

BYTE2-33: 00 F8 F8 18 18 18 18 18 F8 F0 00 00 00 00 00 00 00 7F 7F 63 63 63 63 63 67 3E 1C 00 00 00 00 00 为 ASCII 方头字符 B 的点阵数据。

6.2 汉字点阵字库地址表

	字库内容	编码体系	码位范围	字符数	起始地址	结束地址	参考算法
1	15X16 点 GB2312 标准点阵字库	GB2312	A1A1-F7FE	6763+376	00000	3B7BF	6.3.1.1
2	7X8 点 ASCII 字符	ASCII	20~7F 96		66C0	69BF	6.3.2.2
3	8X16 点国标扩展字符	GB2312	AAA1-ABC0	126	3B7D0	3BFBF	6.3.1.2
4	8X16 点 ASCII 字符	ASCII	20~7F	96	3B7C0	3BFBF	6.3.2.3
5	5X7 点 ASCII 字符 ASCII		20~7F	96	3BFC0	3C2BF	6.3.2.1
6	16 点阵不等宽 ASCII 方头（Arial）字符	ASCII	20~7F	96	3C2C0	3CF7F	6.3.2.4
7	8X16 点 ASCII 粗体字符 ASCII		20~7F	96	3CF80	3D57F	6.3.2.5
8	16 点阵不等宽 ASCII 白正（TimesNewRoman）字符	ASCII	20~7F	96	3D580	3E23F	6.3.2.6

6.3 字符在芯片中的地址计算方法

用户只要知道字符的内码，就可以计算出该字符点阵在芯片中的地址，然后就可从该地址连续读出点阵信息用于显示。

6.3.1 汉字字符的地址计算

6.3.1.1 15X16 点 GB2312 标准点阵字库

参数说明：

GBCode表示汉字内码。
MSB 表示汉字内码GBCode 的高8bits。
LSB 表示汉字内码GBCode 的低8bits。
Address 表示汉字或ASCII字符点阵在芯片中的字节地址。
BaseAdd：说明点阵数据在字库芯片中的起始地址。

计算方法：

```
BaseAdd=0;
if(MSB ==0xA9 && LSB >=0xA1)
    Address =   (282 + (LSB - 0xA1 ))*32+BaseAdd;
else if(MSB >=0xA1 && MSB <= 0xA3 && LSB >=0xA1)
    Address =( (MSB - 0xA1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;
else if(MSB >=0xB0 && MSB <= 0xF7 && LSB >=0xA1)
    Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;
```

6.3.1.2 8X16 点国标扩展字符

说明：

BaseAdd：说明本套字库在字库芯片中的起始字节地址。
FontCode：表示字符内码（16bits）
ByteAddress：表示字符点阵在芯片中的字节地址。
计算方法：

```
BaseAdd=0x3b7d0
if (FontCode>= 0xAAA1) and (FontCode<=0xAAFE ) then
    ByteAddress = (FontCode-0xAAA1 ) * 16+BaseAdd
Else if(FontCode>= 0xABA1) and (FontCode<=0xABC0 ) then
    ByteAddress = (FontCode-0xABA1 + 95) * 16+BaseAdd
```

6.3.2 ASCII 字符的地址计算

6.3.2.1 5X7 点 ASCII 字符

参数说明：

ASCIICode：表示 ASCII 码（8bits）
BaseAdd：说明该套字库在芯片中的起始地址。
Address：ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。
计算方法：

```
BaseAdd=0x3bfc0
```

```
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
    Address = (ASCIICode -0x20 ) * 8+BaseAdd
```

6.3.2.2 7X8 点 ASCII 字符

参数说明：

ASCIICode：表示 ASCII 码（8bits）
BaseAdd：说明该套字库在芯片中的起始地址。
Address：ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。
计算方法：

```
BaseAdd=0x66c0
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
        Address = (ASCIICode -0x20 ) * 8+BaseAdd
```

6.3.2.3 8X16 点 ASCII 字符

说明：

ASCIICode：表示 ASCII 码（8bits）
BaseAdd：说明该套字库在芯片中的起始地址。
Address：ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。
计算方法：

```
BaseAdd=0x3b7c0
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
    Address = (ASCIICode -0x20 ) * 16+BaseAdd
```

6.3.2.4 16 点阵不等宽 ASCII 方头（Arial）字符

说明：

ASCIICode：表示 ASCII 码（8bits）
BaseAdd：说明该套字库在芯片中的起始地址。
Address：ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。
计算方法：

BaseAdd=0x3c2c0

```
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
    Address = (ASCIICode -0x20 ) * 34 + BaseAdd
```

6.3.2.5 8X16 点 ASCII 粗体字符

说明：

ASCIICode：表示 ASCII 码（8bits）
BaseAdd：说明该套字库在芯片中的起始地址。
Address：ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。
计算方法：

BaseAdd=0x3cf80

```
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
    Address = (ASCIICode -0x20 ) * 16+BaseAdd
```

6.3.2.6 16 点阵不等宽 ASCII 白正（Times New Roman）字符

说明：

ASCIICode：表示 ASCII 码（8bits）
BaseAdd：说明该套字库在芯片中的起始地址。
Address：ASCII 字符点阵在芯片中的字节地址。
计算方法：

BaseAdd=0x3d580

```
if (ASCIICode >= 0x20) and (ASCIICode <= 0x7E) then
    Address = (ASCIICode -0x20 ) * 34 + BaseAdd
```

6.4 附录

6.4.1 GB2312 1 区（376 字符）

GB2312 标准点阵字符 1 区对应码位的 A1A1~A9EF 共计 376 个字符；

GB2312 1 区

A1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A			、	。	·	ˉ	ˇ	¨	〃	々	—	～	‖	…	‘	’
B	“	”	〔	〕	〈	〉	《	》	「	」	『	』	〖	〗	【	】
C	±	×	÷	∶	∧	∨	∑	∏	∪	∩	∈	∷	√	⊥	∥	∠
D	⌒	⊙	∫	∮	≡	≌	≈	∽	∝	≠	≮	≯	≤	≥	∞	∵
E	∴	♂	♀	°	′	″	℃	$	¤	¢	£	‰	§	№	☆	★
F	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	※	→	←	↑	↓	〓	

A2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A																
B		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
C	16.	17.	18.	19.	20.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
E	⑧	⑨	⑩	€		㈠	㈡	㈢	㈣	㈤	㈥	㈦	㈧	㈨	㈩	
F		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	Ⅺ	Ⅻ			

A3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A		!	"	#	¥	%	&	'	(	)	*	+	,	−	.	/
B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
C	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
D	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
E	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	

A9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
A					─	━	│	┃	┄	┅	┆	┇	┈	┉	┊	┋
B	┌	┍	┎	┏	┐	┑	┒	┓	└	┕	┖	┗	┘	┙	┚	┛
C	├	┝	┞	┟	┠	┡	┢	┣	┤	┥	┦	┧	┨	┩	┪	┫
D	┬	┭	┮	┯	┰	┱	┲	┳	┴	┵	┶	┷	┸	┹	┺	┻
E	┼	┽	┾	┿	╀	╁	╂	╃	╄	╅	╆	╇	╈	╉	╊	╋
F																

6.4.2 8×16点国标扩展字符

内码组成为 AAA1~ABC0 共计 126 个字符

AA 0 1 2 3 4 56789ABC D E F

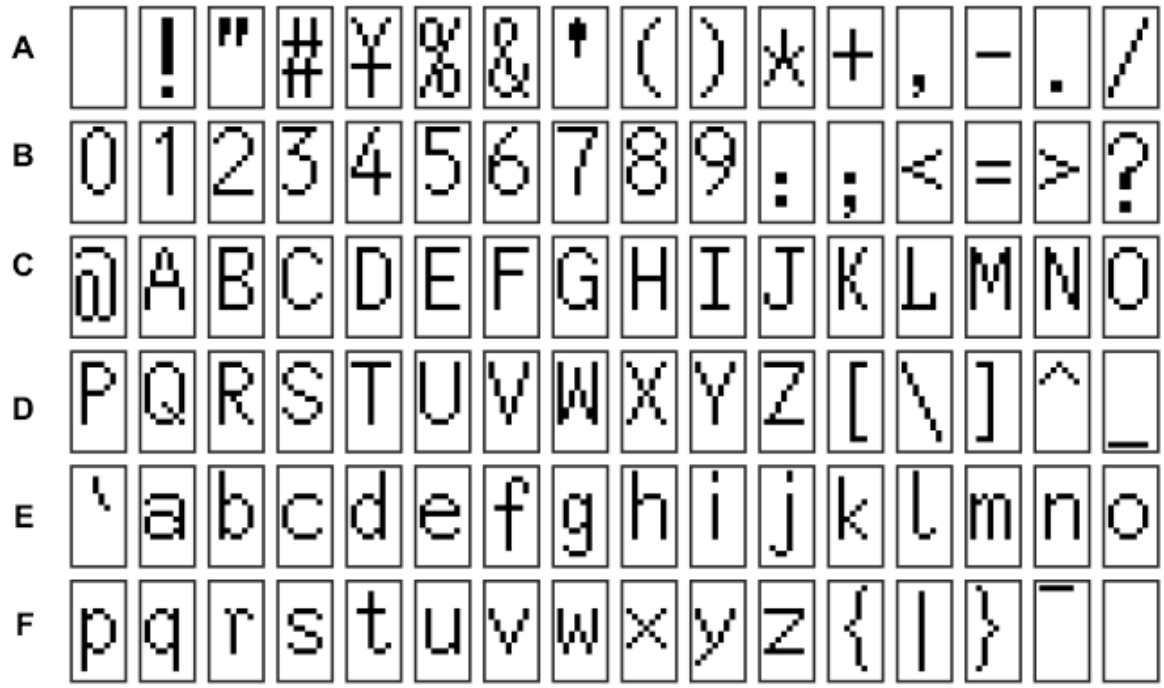

AB 0 1 2 3 4 56789ABC D E F

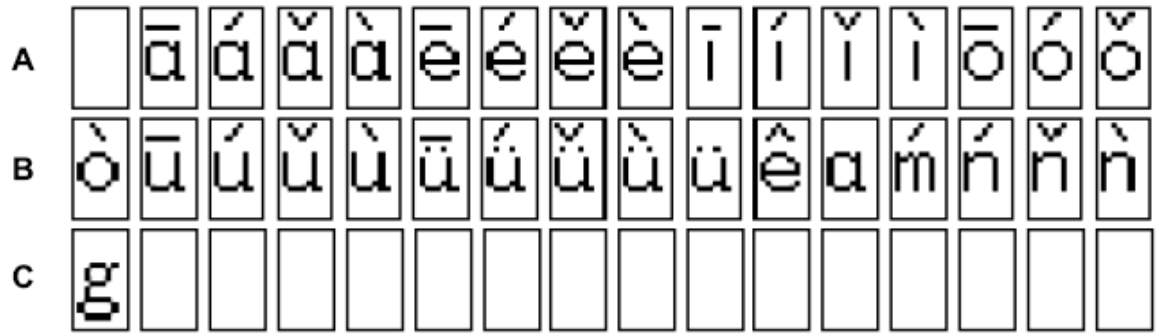

7. 硬件设计及例程：

7.1 当 LCD 驱动 IC 采用并行接口方式时的硬件设计及例程：

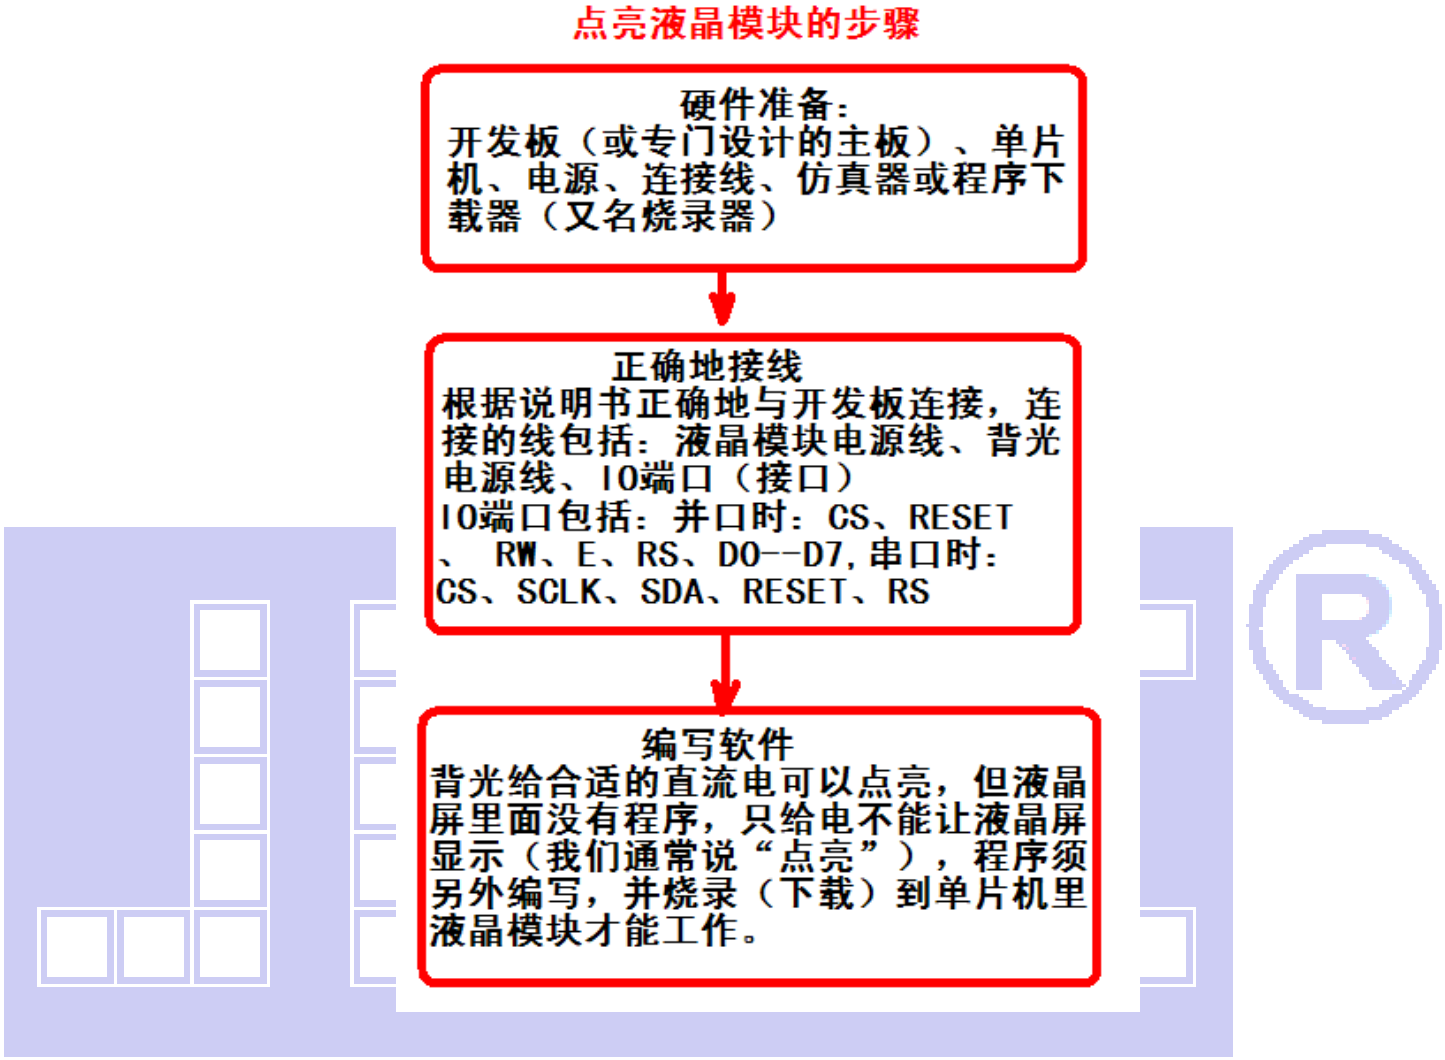

7.1.1 硬件接口： 下图为并行方式的硬件接口：

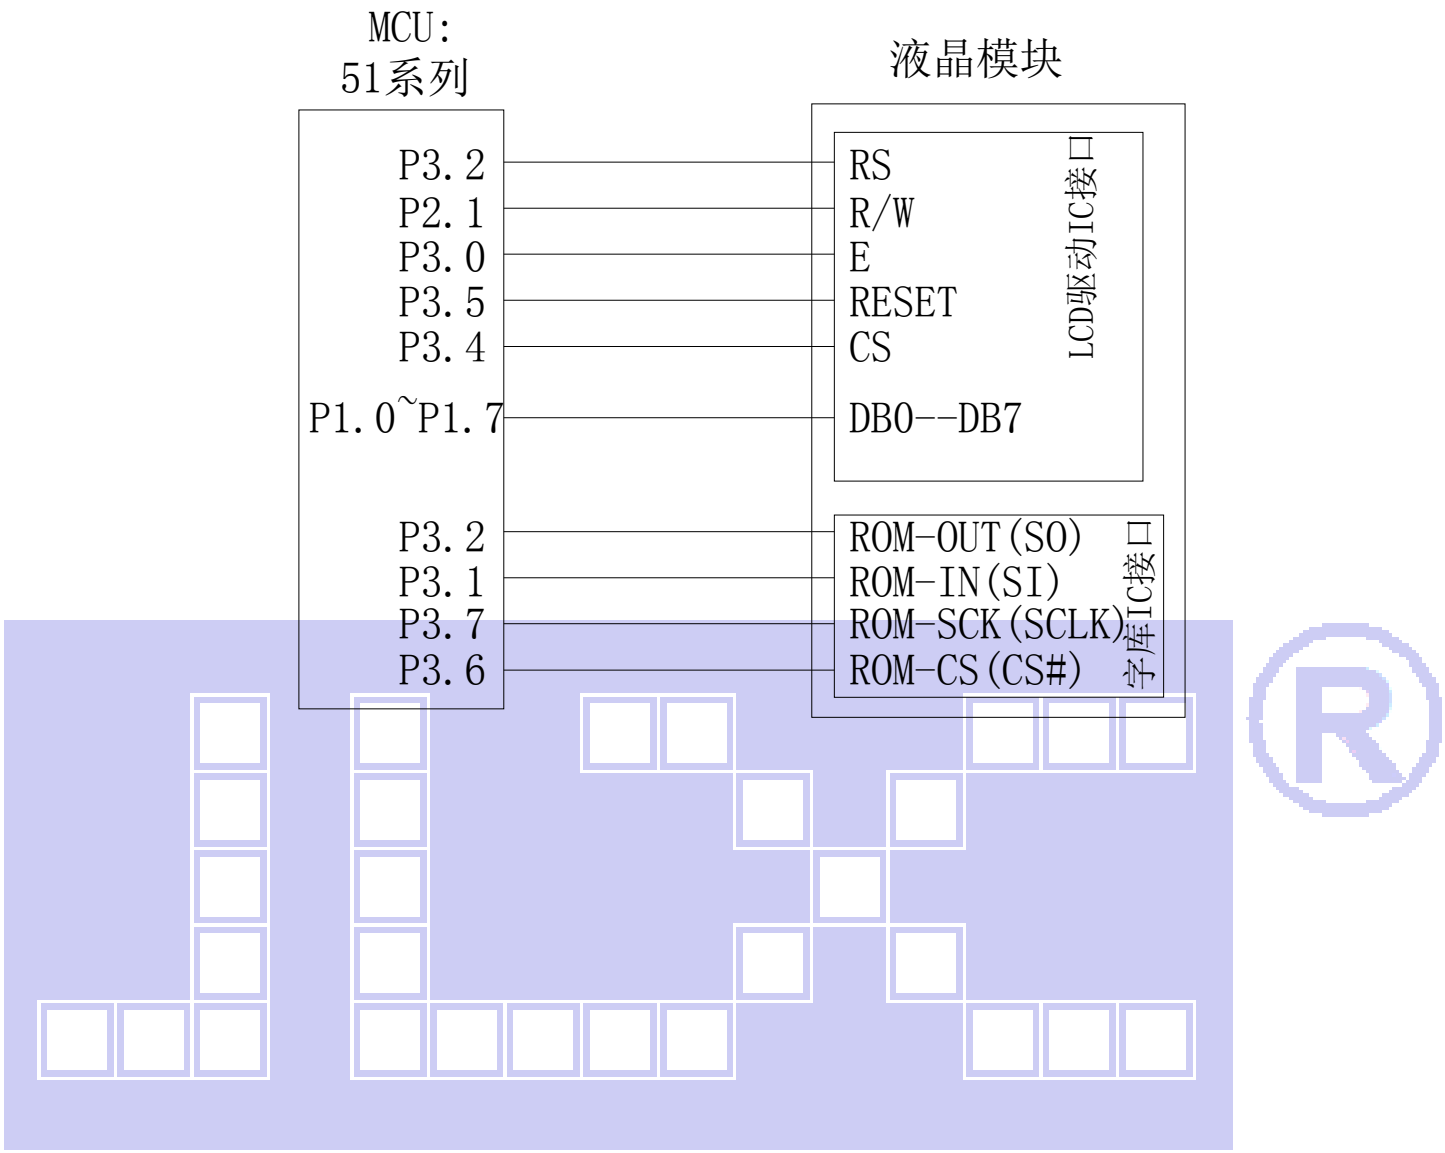

7.2 程序

7.2.2 例程： 以下为并行方式显示汉字及 ASCII 字符的例程：

```
/*   液晶模块型号：JLX19296G-691-PC-P
        并行接口
     驱动 IC 是:ST75256
     版权所有：晶联讯电子：网址  http://www.jlxlcd.cn;
*/
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>

sbit key=P2^0;
sbit cs1=P3^4;          /*3.4 接口定义*/
sbit reset=P3^5;        /*3.3 接口定义*/
```

```
sbit rs=P3^3;          /*接口定义*/
sbit rd=P3^0;          /*接口定义*/
sbit wr=P2^1;          /*接口定义。另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/

sbit Rom_IN=P3^1;   /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/
sbit Rom_OUT=P3^2;  /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/
sbit Rom_SCK=P3^7;  /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/
sbit Rom_CS=P3^6;   /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long

uchar code Chinese_text_16x16[];
uchar code Chinese_code_16x16[];
uchar code jing2[];
uchar code lian2[];
uchar code xun2[];
uchar code dian2[];
uchar code zi2[];
uchar code bmp1[];
uchar code ascii_table_8x16[95][16];
uchar code ascii_table_5x8[95][5];

/*延时：1 毫秒的 i 倍*/
void delay(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<110;k++);
}

/*延时：1us 的 i 倍*/
void delay_us(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<1;k++);
}

/*等待一个按键，我的主板是用 P2.0 与 GND 之间接一个按键*/
void waitkey()
{
 repeat:
    if (key==1) goto repeat;
    else delay(5000);
```

```
}

//=============transfer command to LCM===============
void transfer_command(int data1)
{
     cs1=0;
     rs=0;
     rd=0;
     delay_us(1);
     wr=0;
     P1=data1;
     rd=1;
     delay_us(1);
     cs1=1;
     rd=0;
}

//-----------transfer data to LCM----------------
void transfer_data(int data1)
{
     cs1=0;
     rs=1;
     rd=0;
     delay_us(1);
     wr=0;
     P1=data1;
     rd=1;
     delay_us(1);
     cs1=1;
     rd=0;
}

void initial_lcd()
{
     reset=0;
     delay(100);
     reset=1;
     delay(100);

     transfer_command(0x30);   //EXT1=0, EXT0=0,表示选择了“扩展指令表 1”
     transfer_command(0x94);   //退出睡眠
     transfer_command(0x31);   //EXT=1
     transfer_command(0xD7);   //Autoread disable
     transfer_data(0X9F);      //

     transfer_command(0x32);   //LCD 偏压比设置
```

```
transfer_data(0x00);        //振荡频率的调整
transfer_data(0x01);        //升压电容器的频率->6KHz
transfer_data(0x03);        //Bias=1/11

transfer_command(0x20);    //灰度设置
transfer_data(0x01);
transfer_data(0x03);
transfer_data(0x05);
transfer_data(0x07);
transfer_data(0x09);
transfer_data(0x0b);
transfer_data(0x0d);
transfer_data(0x10);
transfer_data(0x11);
transfer_data(0x13);
transfer_data(0x15);
transfer_data(0x17);
transfer_data(0x19);
transfer_data(0x1b);
transfer_data(0x1d);
transfer_data(0x1f);

transfer_command(0x30);    // EXT1=0，EXT0=0,表示选择了“扩展指令表 1”
transfer_command(0x75);    // 页地址设置
transfer_data(0X00);       // 起始页地址：YS=0X00
transfer_data(0X14);       // 结束页地址：YE=0x1F    每 4 行为一页，第 0～3 行为第 0 页，第 124～127 行为第 31 页（31=0x1f）
transfer_command(0x15);    // 列地址设置
transfer_data(0X00);       // 起始列地址：XS=0
transfer_data(0Xbf);       // 结束列地址：XE=256（0xff）

transfer_command(0xBC);    //数据扫描方向
transfer_data(0x00);         //MX.MY=Normal
transfer_data(0xA6);

transfer_command(0x0c);    //数据格式选择,0x0C 是低位在前 D0-D7,0x08 是高位在前 D7-D0

transfer_command(0xCA);    //显示控制
transfer_data(0X00);         //设置 CL 驱动频率：CLD=0
transfer_data(0X5F);         //占空比：Duty=128
transfer_data(0X20);         //N 行反显：Nline=off

transfer_command(0xF0);    //显示模式
transfer_data(0X10);         //如果设为 0x11：表示选择 4 灰度级模式，如果设为 0x10:表示选择黑白模式

transfer_command(0x81);    //设置对比度，“0x81”不可改动，紧跟着的 2 个数据是可改的，但“先微调后粗调”这个顺序别乱了
transfer_data(0x01);         //对比度微调，可调范围 0x00～0x3f，共 64 级
```

```
    transfer_data(0x03);          //对比度粗调，可调范围 0x00～0x07，共 8 级
    transfer_command(0x20);     //Power control
    transfer_data(0x0B);          //D0=regulator ; D1=follower ; D3=booste,  on:1 off:0
    delay_us(100);
    transfer_command(0xAF);     //打开显示
}

/*写 LCD 行列地址：X 为起始的列地址，Y 为起始的行地址，x_total,y_total 分别为列地址及行地址的起点到终点的差值 */
void lcd_address(int x,int y,x_total,y_total)
{
    x=x-1;
    y=y-1;
    transfer_command(0x15);//Set Column Address
    transfer_data(x);
    transfer_data(x+x_total-1);

    transfer_command(0x75);//Set Page Address
    transfer_data(y);
    transfer_data(y+y_total-1);
    transfer_command(0x30);
    transfer_command(0x5c);
}

/*清屏*/
void clear_screen()
{
    int i,j;
    lcd_address(1,1,256,17);
    for(i=0;i<17;i++)
    {
        for(j=0;j<256;j++)
        {
            transfer_data(0x00);
        }
    }
}

//写入一组 16x16 点阵的汉字字符串（字符串表格中需含有此字）
//括号里的参数：(页，列，汉字字符串)
void display_string_16x16(uchar column, uchar page,uchar *text)
{
    uchar i,j,k;
    uint address;
    j=0;
    while(text[j]!='\0')
    {
```

```
        i=0;
        address=1;
        while(Chinese_text_16x16[i]> 0x7e)
        {
            if(Chinese_text_16x16[i] == text[j])
            {
                if(Chinese_text_16x16[i+1] == text[j+1])
                {
                    address=i*16;
                    break;
                }
            }
            i +=2;
        }
        if(address !=1)
        {
            lcd_address(column,page,16,2);
            for(k=0;k<2;k++)
            {
                for(i=0;i<16;i++)
                {
                    transfer_data(Chinese_code_16x16[address]);
                    address++;
                }
            }
            j +=2;
        }
        else
        {
            lcd_address(column,page,16,2);
            for(k=0;k<2;k++)
            {
                for(i=0;i<16;i++)
                {
                    transfer_data(0x00);
                }
            }
            j++;
        }
        column+=16;
    }
}

//显示 8x16 的点阵的字符串，括号里的参数分别为（页,列，字符串指针）
void display_string_8x16(uchar column,uchar page,uchar reverse, uchar *text)
{
```

```
    uchar data1;
    uint i=0,j,k,n;

    while(text[i]>0x00)
    {
        if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))
        {
            j=text[i]-0x20;
            lcd_address(column,page,9,2);
            for(n=0;n<2;n++)
            {
                for(k=0;k<8;k++)
                {
                    if(reverse==1) data1=~ascii_table_8x16[j][k+8*n];
                    else data1=ascii_table_8x16[j][k+8*n];
                    transfer_data(data1);
                }
                if(reverse==0)    transfer_data(0x00);
                else transfer_data(0xff);
            }
            i++;
            column+=8;
        }
        else
        i++;

    }
}

//显示一串 5x8 点阵的字符串
//括号里的参数分别为（页，列，是否反显，数据指针）
void display_string_5x8(uint column,uint page,uchar reverse,uchar *text)
{
    uchar i=0,j,k,data1;
    while(text[i]>0x00)
    {
        if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))
        {
            j=text[i]-0x20;
            lcd_address(column,page,7,1);
            for(k=0;k<5;k++)
            {
                if(reverse==1)    data1=~ascii_table_5x8[j][k];
                else data1=ascii_table_5x8[j][k];
                transfer_data(data1);
            }
```

```
            if(reverse==1)     transfer_data(0xff);
            else transfer_data(0x00);
            i++;
            column+=6;
        }
        else
        i++;
    }
}

/*显示 32*32 点阵的汉字或等同于 32*32 点阵的图像*/
void disp_32x32(int x,int y,uchar *dp)
{
    int i,j;
    lcd_address(x,y,32,4);
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        for(j=0;j<32;j++)
        {
            transfer_data(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

/*显示 196*96 点阵的图像*/
void disp_192x96(int x,int y,char *dp)
{
    int i,j;
    lcd_address(x,y,192,12);
    for(i=0;i<12;i++)
    {
        for(j=0;j<192;j++)
        {
            transfer_data(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

/****送指令到晶联讯字库 IC***/
void send_command_to_ROM( uchar datu )
{
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++ )
    {
```

```
        if(datu&0x80)
            Rom_IN = 1;
        else
            Rom_IN = 0;
            datu = datu<<1;
            Rom_SCK=0;
            Rom_SCK=1;
            delay_us(1);
    }
}

/****从晶联讯字库 IC 中取汉字或字符数据（1 个字节）***/
static uchar get_data_from_ROM( )
{
    uchar i;
    uchar ret_data=0;
    Rom_SCK=1;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        Rom_OUT=1;
        Rom_SCK=0;
        ret_data>>=1;
        if( Rom_OUT )
            ret_data+=0x80;
        else
            ret_data=ret_data+0;
        Rom_SCK=1;
        delay_us(1);
    }

    return(ret_data);
}


//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中
void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uchar column,uchar page)
{
    uchar i,j,disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);          //地址的中 8 位,共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);                 //地址的低 8 位,共 24 位
    lcd_address(column,page,16,2);
    for(j=0;j<2;j++)
    {
```

```
        for(i=0; i<16; i++ )
      {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data(disp_data);   //写数据到 LCD,每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中
void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uchar column,uchar page)
{
    uchar i,j,disp_data;
    Rom_CS = 0;
    send_command_to_ROM(0x03);
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位
    send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);          //地址的中 8 位,共 24 位
    send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);                 //地址的低 8 位,共 24 位
    lcd_address(column,page,8,2);
    for(j=0;j<2;j++)
    {
        for(i=0; i<8; i++ )
      {
            disp_data=get_data_from_ROM();
            transfer_data(disp_data);   //写数据到 LCD,每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
        }
    }
    Rom_CS=1;
}
//*********************************************************************

ulong  fontaddr=0;
void display_GB2312_string(uchar column,uchar page,uchar *text)
{
    uchar i= 0,temp1,temp2;
    temp1=column;
    temp2=page;

    while((text[i]>0x00))
    {
        if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
        {
            //国标简体（GB2312）汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：
            //Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
            //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址
            fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
```

```
        fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
        fontaddr = (ulong)(fontaddr*32);

        get_and_write_16x16(fontaddr,column,page);      //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中
        i+=2;
        column+=16;

        if ((temp2<=15&&temp1<=192)&&column>192)
        {
            //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
            //设成符>256 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节）
            column=1;
            page+=2;
            if (page>15)column=1;
        }
    }

    else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1))
    {
        //国标简体（GB2312）15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算：
        //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
        //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址
        fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
        fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
        fontaddr = (ulong)(fontaddr*32);

        get_and_write_16x16(fontaddr,column,page);      //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中
        i+=2;
        column+=16;

        if ((temp1<=15&&temp2<=192)&&column>182)

        {
            //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
            //设成符>128 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节）
            column=1;
            page+=2;
            if (page>15)column=1;
        }

    }

    else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
    {
        fontaddr = (text[i]- 0x20);
        fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16);
```

```
            fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x3cf80);

            get_and_write_8x16(fontaddr,column,page);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中
            i+=1;
            column+=8;

            if ((temp1<=15&&temp2<=192)&&column>182)
            {
                //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点
                //设成符>128 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节）
                column=1;
                page+=2;
                if (page>15)column=1;
            }


        }
        else
            i++;
    }
}

//-----------------------------
void main ()
{
    initial_lcd();                                  //对液晶模块进行初始化设置
    while(1)
    {
        clear_screen();
        transfer_command(0x08);
        display_GB2312_string(1,1,"深圳市晶联讯电子有限公司");
        display_GB2312_string(1,3,"JLX19296G-691,带中文字库");
        display_GB2312_string(1,5,"GB2312 简体字库及图型功能");
        display_GB2312_string(1,7,"16X16 简体汉字库,或 8X16 点");
        display_GB2312_string(1,9,"阵 ASCII,或 5X7 点阵 ASCII 码");
        display_GB2312_string(1,11,"8x16 可以显示 6 行每行 24 个.");
        waitkey();
        transfer_command(0x0c);
        clear_screen();                                 //清屏
        disp_192x96(1,1,bmp1);              //显示一幅 192*96 点阵的黑白图。
        waitkey();
        clear_screen();                                 //清屏
        disp_32x32(16,1,jing2);
        disp_32x32((32*1+16),1,lian2);
        disp_32x32((32*2+16),1,xun2);
        disp_32x32((32*3+16),1,dian2);
```

```
          disp_32x32((32*4+16),1,zi2);
          display_string_16x16(1,5,"深圳市晶联讯电子有限公司");
          display_string_8x16(1,7,1,"JLX19296G-691");
          display_string_5x8(1,9,0,"JLX19296G-691");
         display_string_5x8(1,11,0,"01234567890123456789012345678901");
          waitkey();
     }
}

uchar code Chinese_text_16x16[]=
{
    "深圳市晶联讯电子有限公司"
};

uchar code Chinese_code_16x16[]=
{
/*--  文字:  深  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x10,0x61,0x06,0xE0,0x00,0x26,0x22,0x1A,0x02,0xC2,0x0A,0x12,0x32,0x06,0x02,0x00,
0x04,0xFC,0x03,0x20,0x20,0x11,0x11,0x09,0x05,0xFF,0x05,0x09,0x19,0x31,0x10,0x00,

/*--  文字:  圳  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x10,0x10,0x10,0xFE,0x10,0x10,0xFE,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,
0x08,0x08,0x04,0x47,0x24,0x18,0x07,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,

/*--  文字:  市  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x04,0x04,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x25,0xFE,0x24,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x10,0x20,0x1F,0x00,0x00,0x00,

/*--  文字:  晶  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x25,0x25,0x25,0x25,0x7F,0x00,0x00,0x7F,0x25,0x25,0x25,0x25,0x7F,0x00,

/*--  文字:  联  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x02,0xFE,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x12,0x11,0x12,0x1C,0xF0,0x18,0x17,0x12,0x10,0x00,
0x08,0x1F,0x08,0x08,0x04,0xFF,0x05,0x81,0x41,0x31,0x0F,0x11,0x21,0xC1,0x41,0x00,

/*--  文字:  讯  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x20,0x21,0x2E,0xE4,0x00,0x42,0x42,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x38,0x00,
```

```
/*--  文字:  电  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x3F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x4F,0x40,0x70,0x00,

/*--  文字:  子  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xE2,0x12,0x0A,0x06,0x02,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,

/*--  文字:  有  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x00,0x04,0x84,0x44,0xE4,0x34,0x2C,0x27,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x02,0x01,0x00,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,0x29,0x49,0xC9,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,

/*--  文字:  限  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0xFE,0x02,0x32,0x4E,0x82,0x00,0xFE,0x4A,0xCA,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,
0xFF,0x00,0x02,0x04,0x03,0x00,0xFF,0x40,0x20,0x03,0x0C,0x12,0x21,0x60,0x20,0x00,

/*--  文字:  公  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0E,0x84,0x00,0x00,0x0E,0x10,0x60,0xC0,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x01,0x20,0x70,0x28,0x24,0x23,0x31,0x10,0x10,0x14,0x78,0x30,0x01,0x00,0x00,

/*--  文字:  司  --*/
/*--  新宋体 12;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=16x16   --*/
0x00,0x10,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x20,0x40,0x3F,0x00,0x00,
};


uchar code jing2[]={
/*--  文字:  晶  --*/
/*--  新宋体 23;  此字体下对应的点阵为:宽 x 高=32x31   --*/
/*--  高度不是 8 的倍数，现调整为:宽度 x 高度=32x32  --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF8,0xF8,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF8,0xFC,0xFC,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x7F,0x3F,0x3F,0x91,0x91,0x11,0x11,
0x11,0x91,0x11,0x11,0x11,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x00,
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0xFF,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1F,0x1F,0x1F,0x00,0x00,
0x00,0x3F,0x3F,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1F,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,
};
```

```
uchar code lian2[]={
/*--  文字:  联  --*/
/*--  新宋体 23;  此字体下对应的点阵为：宽 x 高=32x31   --*/
/*--  高度不是 8 的倍数，现调整为：宽度 x 高度=32x32  --*/
0x00, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0x38, 0x18, 0x30, 0x2C,
0x3C, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xFC, 0x7C, 0x1C, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x08, 0x08, 0x08, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0x07, 0x04, 0x06, 0x07, 0x83, 0xC7, 0xC6, 0x80, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x82, 0xC2, 0xC2, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x21, 0x21, 0x21, 0x01,
0x01, 0x81, 0xF9, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0xFF, 0xF1, 0xC1, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x20, 0x30, 0x18, 0x1C,
0x0E, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1E, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,
};


uchar code xun2[]={
/*--  文字:  讯  --*/
/*--  新宋体 23;  此字体下对应的点阵为：宽 x 高=32x31   --*/
/*--  高度不是 8 的倍数，现调整为：宽度 x 高度=32x32  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x18, 0x78, 0xF8, 0xF0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xA0,
0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xF0, 0xF8, 0xF0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0x30, 0xA0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x81, 0xC0, 0xE0, 0x60, 0xC0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0x60, 0x20, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x80, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F,
0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00,
};


uchar code dian2[]={
/*--  文字:  电  --*/
/*--  新宋体 23;  此字体下对应的点阵为：宽 x 高=32x31   --*/
/*--  高度不是 8 的倍数，现调整为：宽度 x 高度=32x32  --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFC, 0xFC,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x1F,
0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x1F, 0x1F, 0x1E, 0x08, 0x00, 0x00,
};

uchar code zi2[]={
```

```
/*--  文字:  子  --*/
/*--  新宋体 23;  此字体下对应的点阵为：宽 x 高=32x31   --*/
/*--  高度不是 8 的倍数，现调整为：宽度 x 高度=32x32  --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
0x10,0x10,0x10,0x90,0xD0,0xF0,0x70,0x78,0x38,0x38,0x30,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFE,0xFE,
0xFC,0x4E,0x4B,0x41,0x41,0x40,0x40,0x40,0x40,0x60,0x70,0x70,0xE0,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x08,0x18,0x38,0x3F,0x3F,
0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
};

uchar code bmp1[]={
/*--  调入了一幅图像：G:\WORK\记录文档\图片\19296 点阵\19296G-691.bmp  --*/
/*--  宽度 x 高度=192x96  --*/
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x02,0xFE,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x12,0x11,0x12,0x1C,0xF0,0x18,0x17,0x12,0x10,0x00,
0x20,0x21,0x2E,0xE4,0x00,0x42,0x42,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xE2,0x12,0x0A,0x06,0x02,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x10,0x61,0x06,0xE0,0x18,0x84,0xE4,0x1C,0x84,0x65,0xBE,0x24,0xA4,0x64,0x04,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x2A,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x10,0xD0,0xFF,0x50,0x90,0x04,0xF4,0x54,0x5F,0x54,0x54,0x5F,0xF4,0x04,0x00,0x00,
0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x00,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x04,0xE4,0x44,0x4C,0x74,0x54,0x45,0x46,0x64,0x54,0x4C,0x44,0x64,0x44,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x25,0x25,0x25,0x25,0x7F,0x00,0x00,0x7F,0x25,0x25,0x25,0x25,0x7F,0x00,
0x08,0x1F,0x08,0x08,0x04,0xFF,0x05,0x81,0x41,0x31,0x0F,0x11,0x21,0xC1,0x41,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x38,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x3F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x4F,0x40,0x70,0x00,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
0x04,0x04,0xFF,0x00,0x01,0x00,0xFF,0x41,0x21,0x12,0x0C,0x1B,0x61,0xC0,0x40,0x00,
0x00,0x7F,0x25,0x25,0x25,0x25,0x7F,0x00,0x00,0x7F,0x25,0x25,0x25,0x25,0x7F,0x00,
0x03,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x84,0x85,0x45,0x35,0x0F,0x15,0x25,0x65,0xC4,0x44,0x00,
0x08,0x18,0x0F,0x04,0x85,0x41,0x31,0x0D,0x03,0x05,0x09,0x11,0x31,0x61,0x21,0x00,
0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x7F,0x00,0x7F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x7F,0x00,0x00,
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x10,0x12,0x92,0x7E,0x12,0x12,0xFE,0x12,0x12,0x10,0xFC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x5F,0xD1,0x51,0x51,0x51,0x51,0x51,0x51,0x5F,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
```

0x08, 0x18, 0x68, 0x80, 0x80, 0x68, 0x18, 0x08, 0x00, 0x10, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x70, 0x08, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x00,
0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x10, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x42, 0x49, 0x48, 0x48, 0x48, 0x49, 0x7E, 0x48, 0x48, 0x48, 0x4A, 0x4C, 0x4B, 0x40, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x07, 0x02, 0x02, 0x22, 0x42, 0x82, 0x42, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x00,
0x20, 0x30, 0x2C, 0x03, 0x03, 0x2C, 0x30, 0x20, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00,
0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x22, 0x1E, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x00, 0x0F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x30, 0x08, 0x88, 0x88, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x24, 0x24, 0x24, 0xF4, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFE, 0x02, 0x12, 0x2A, 0xC6, 0x88, 0xC8, 0xB8, 0x8F, 0xE8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00,
0x00, 0x70, 0x08, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00,
0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x10, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x24, 0x24, 0x24, 0xF4, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00,
0xFE, 0x02, 0x12, 0x2A, 0xC6, 0x88, 0xC8, 0xB8, 0x8F, 0xE8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x40, 0x30, 0x07, 0x12, 0x62, 0x02, 0x0A, 0x12, 0x62, 0x02, 0x0F, 0x10, 0x60, 0x00, 0x00,
0xFF, 0x00, 0x02, 0x04, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFF, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00, 0x00, 0x20, 0x31, 0x2E, 0x0E, 0x31, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00,
0x00, 0x40, 0x30, 0x07, 0x12, 0x62, 0x02, 0x0A, 0x12, 0x62, 0x02, 0x0F, 0x10, 0x60, 0x00, 0x00,
0xFF, 0x00, 0x02, 0x04, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFF, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x08, 0x89, 0x4E, 0xAA, 0x18, 0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0xFA, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x12, 0x22, 0x22, 0x42, 0x82, 0x62, 0x1E, 0x0A, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,

```
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x02,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x87,0x42,0x21,0x18,0x06,0x01,0x3E,0x40,0x43,0x70,0x00,
0x00,0x3F,0x20,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x20,0x21,0x26,0x3C,0x28,0x20,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,
0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x02,0xFA,0x82,0x82,0xFE,0x80,0x00,0xFE,0x12,0x22,0x42,0x82,0x62,0x1A,0x02,0x00,
0x20,0x24,0x24,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x20,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,
0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x08,0x08,0x24,0x44,0x20,0x1F,0x00,0x7F,0x50,0x48,0x46,0x41,0x43,0x5C,0x40,0x00,
0x08,0x1C,0x0B,0x08,0x0C,0x05,0x4E,0x24,0x10,0x0C,0x03,0x20,0x40,0x3F,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
```

```
0x00,0x18,0x04,0x84,0x44,0x7C,0xA5,0x26,0x24,0xA4,0x64,0x24,0x14,0x0C,0x04,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x89,0x8A,0x8E,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,
0x00,0x02,0x42,0x62,0x52,0x4A,0x26,0xE2,0x22,0x22,0x2A,0x72,0x22,0x02,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x02,0x0A,0xCA,0x4A,0x6A,0x5E,0x49,0x49,0xC9,0x09,0x01,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0xDF,0x55,0x55,0x55,0xD5,0x55,0x55,0x55,0xDF,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x10,0x08,0x04,0xD3,0x56,0x5A,0x52,0x5A,0xF4,0x53,0x56,0x5A,0x72,0x02,0x02,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x08,0x08,0x05,0x04,0xFC,0x46,0x46,0x45,0x45,0x46,0x46,0xFE,0x04,0x0C,0x04,0x00,
0x80,0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x20,0x20,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x20,0x20,0x00,
0x00,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x60,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x58,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x00,0x80,0x4F,0x20,0x10,0x0F,0x10,0x20,0xEF,0x40,0x00,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x57,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x57,0x50,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x20,0x20,0x23,0x12,0x12,0x0A,0x06,0xFF,0x02,0x02,0x12,0x22,0x1E,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
};

uchar code ascii_table_8x16[95][16]={

//粗体 8x16 点阵的 ASCII 码的点阵数据，从"JLX-GB2312"型号的字库 IC 中读出来的国标的。
0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,     //- -(即“空格”) ASCII 码：0X20
0x00,0x00,0x38,0xFC,  0xFC,0x38,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x0D,  0x0D,0x00,0x00,0x00,     //-!-          ASCII 码：0X21
0x00,0x0E,0x1E,0x00,  0x00,0x1E,0x0E,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,     //-"-
0x20,0xF8,0xF8,0x20,  0xF8,0xF8,0x20,0x00,  0x02,0x0F,0x0F,0x02,  0x0F,0x0F,0x02,0x00,     //-#-
0x38,0x7C,0x44,0x47,  0x47,0xCC,0x98,0x00,  0x06,0x0C,0x08,0x38,  0x38,0x0F,0x07,0x00,     //-$-
0x30,0x30,0x00,0x80,  0xC0,0x60,0x30,0x00,  0x0C,0x06,0x03,0x01,  0x00,0x0C,0x0C,0x00,     //-%-
0x80,0xD8,0x7C,0xE4,  0xBC,0xD8,0x40,0x00,  0x07,0x0F,0x08,0x08,  0x07,0x0F,0x08,0x00,     //-&-
0x00,0x10,0x1E,0x0E,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,     //-'-
0x00,0x00,0xF0,0xF8,  0x0C,0x04,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x03,0x07,  0x0C,0x08,0x00,0x00,     //-(-
0x00,0x00,0x04,0x0C,  0xF8,0xF0,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x08,0x0C,  0x07,0x03,0x00,0x00,     //-)-

0x80,0xA0,0xE0,0xC0,  0xC0,0xE0,0xA0,0x80,  0x00,0x02,0x03,0x01,  0x01,0x03,0x02,0x00,     //-*-          ASCII 码：0X2A
0x00,0x80,0x80,0xE0,  0xE0,0x80,0x80,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x03,  0x03,0x00,0x00,0x00,     //-+-
0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x10,0x1E,  0x0E,0x00,0x00,0x00,     //-,-
0x80,0x80,0x80,0x80,  0x80,0x80,0x80,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,     //---
0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x0C,  0x0C,0x00,0x00,0x00,     //-.-
0x00,0x00,0x00,0x80,  0xC0,0x60,0x30,0x00,  0x0C,0x06,0x03,0x01,  0x00,0x00,0x00,0x00,     //-/-
0xF8,0xF8,0x0C,0xC4,  0x0C,0xF8,0xF0,0x00,  0x03,0x07,0x0C,0x08,  0x0C,0x07,0x03,0x00,     //-0-          ASCII 码：0X30
```

```
0x00,0x10,0x18,0xFC, 0xFC,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x08,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x08,0x00, //-1-
0x08,0x0C,0x84,0xC4, 0x64,0x3C,0x18,0x00, 0x0E,0x0F,0x09,0x08, 0x08,0x0C,0x0C,0x00, //-2-
0x08,0x0C,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x04,0x0C,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-3-

0xC0,0xE0,0xB0,0x98, 0xFC,0xFC,0x80,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x08, 0x0F,0x0F,0x08,0x00, //-4-   ASCII 码：0X34
0x7C,0x7C,0x44,0x44, 0x44,0xC4,0x84,0x00, 0x04,0x0C,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-5-
0xF0,0xF8,0x4C,0x44, 0x44,0xC0,0x80,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-6-
0x0C,0x0C,0x04,0x84, 0xC4,0x7C,0x3C,0x00, 0x00,0x00,0x0F,0x0F, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-7-
0xB8,0xFC,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-8-
0x38,0x7C,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xF8,0x00, 0x00,0x08,0x08,0x08, 0x0C,0x07,0x03,0x00, //-9-
0x00,0x00,0x00,0x30, 0x30,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x06, 0x06,0x00,0x00,0x00, //-:-
0x00,0x00,0x00,0x30, 0x30,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0E, 0x06,0x00,0x00,0x00, //-;-
0x00,0x80,0xC0,0x60, 0x30,0x18,0x08,0x00, 0x00,0x00,0x01,0x03, 0x06,0x0C,0x08,0x00, //-<-
0x00,0x20,0x20,0x20, 0x20,0x20,0x20,0x00, 0x00,0x01,0x01,0x01, 0x01,0x01,0x01,0x00, //-=-

0x00,0x08,0x18,0x30, 0x60,0xC0,0x80,0x00, 0x00,0x08,0x0C,0x06, 0x03,0x01,0x00,0x00, //->-   ASCII 码：0X3E
0x18,0x1C,0x04,0xC4, 0xE4,0x3C,0x18,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x0D, 0x0D,0x00,0x00,0x00, //-?-
0xF0,0xF0,0x08,0xC8, 0xC8,0xF8,0xF0,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x0B, 0x0B,0x0B,0x01,0x00, //-@-
0xE0,0xF0,0x98,0x8C, 0x98,0xF0,0xE0,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-A-   ASCII 码：0X41
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-B-
0xF0,0xF8,0x0C,0x04, 0x04,0x0C,0x18,0x00, 0x03,0x07,0x0C,0x08, 0x08,0x0C,0x06,0x00, //-C-
0x04,0xFC,0xFC,0x04, 0x0C,0xF8,0xF0,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x0C,0x07,0x03,0x00, //-D-
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0xE4,0x0C,0x1C,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0C,0x0E,0x00, //-E-
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0xE4,0x0C,0x1C,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-F-
0xF0,0xF8,0x0C,0x84, 0x84,0x8C,0x98,0x00, 0x03,0x07,0x0C,0x08, 0x08,0x07,0x0F,0x00, //-G-

0xFC,0xFC,0x40,0x40, 0x40,0xFC,0xFC,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-H-   ASCII 码：0X48
0x00,0x00,0x04,0xFC, 0xFC,0x04,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x00,0x00, //-I-
0x00,0x00,0x00,0x04, 0xFC,0xFC,0x04,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x0F,0x07,0x00,0x00, //-J-
0x04,0xFC,0xFC,0xC0, 0xE0,0x3C,0x1C,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x00, 0x01,0x0F,0x0E,0x00, //-K-
0x04,0xFC,0xFC,0x04, 0x00,0x00,0x00,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x08,0x0C,0x0E,0x00, //-L-
0xFC,0xFC,0x38,0x70, 0x38,0xFC,0xFC,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-M-
0xFC,0xFC,0x38,0x70, 0xE0,0xFC,0xFC,0x00, 0x0F,0x0F,0x00,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-N-
0xF8,0xFC,0x04,0x04, 0x04,0xFC,0xF8,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-O-
0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0x44,0x7C,0x38,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x08, 0x00,0x00,0x00,0x00, //-P-
0xF8,0xFC,0x04,0x04, 0x04,0xFC,0xF8,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x0E, 0x3C,0x3F,0x27,0x00, //-Q-

0x04,0xFC,0xFC,0x44, 0xC4,0xFC,0x38,0x00, 0x08,0x0F,0x0F,0x00, 0x00,0x0F,0x0F,0x00, //-R-
0x18,0x3C,0x64,0x44, 0xC4,0x9C,0x18,0x00, 0x06,0x0E,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-S-
0x00,0x1C,0x0C,0xFC, 0xFC,0x0C,0x1C,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x00,0x00, //-T-
0xFC,0xFC,0x00,0x00, 0x00,0xFC,0xFC,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00, //-U-
0xFC,0xFC,0x00,0x00, 0x00,0xFC,0xFC,0x00, 0x01,0x03,0x06,0x0C, 0x06,0x03,0x01,0x00, //-V-
0xFC,0xFC,0x00,0x00, 0x00,0xFC,0xFC,0x00, 0x07,0x0F,0x0E,0x03, 0x0E,0x0F,0x07,0x00, //-W-
0x0C,0x3C,0xF0,0xE0, 0xF0,0x3C,0x0C,0x00, 0x0C,0x0F,0x03,0x01, 0x03,0x0F,0x0C,0x00, //-X-
0x00,0x0C,0x7C,0xC0, 0xC0,0x7C,0x3C,0x00, 0x00,0x00,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x00,0x00, //-Y-
0x1C,0x0C,0x84,0xC4, 0x64,0x3C,0x1C,0x00, 0x0E,0x0F,0x09,0x08, 0x08,0x0C,0x0E,0x00, //-Z-
```

```
0x00,0x00,0xFC,0xFC,  0x04,0x04,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x0F,0x0F,  0x08,0x08,0x00,0x00,  //-[-

0x38,0x70,0xE0,0xC0,  0x80,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x01,  0x03,0x07,0x0E,0x00,  //-\-
0x00,0x00,0x04,0x04,  0xFC,0xFC,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x08,0x08,  0x0F,0x0F,0x00,0x00,  //-]-
0x08,0x0C,0x06,0x03,  0x06,0x0C,0x08,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  //-^-
0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x20,0x20,0x20,0x20,  0x20,0x20,0x20,0x20,  //-_-
0x00,0x00,0x03,0x07,  0x04,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  //-`-
0x00,0xA0,0xA0,0xA0,  0xE0,0xC0,0x00,0x00,  0x07,0x0F,0x08,0x08,  0x07,0x0F,0x08,0x00,  //-a-          ASCII码：0X61
0x04,0xFC,0xFC,0x20,  0x60,0xC0,0x80,0x00,  0x00,0x0F,0x0F,0x08,  0x08,0x0F,0x07,0x00,  //-b-
0xC0,0xE0,0x20,0x20,  0x20,0x60,0x40,0x00,  0x07,0x0F,0x08,0x08,  0x08,0x0C,0x04,0x00,  //-c-
0x80,0xC0,0x60,0x24,  0xFC,0xFC,0x00,0x00,  0x07,0x0F,0x08,0x08,  0x07,0x0F,0x08,0x00,  //-d-
0xC0,0xE0,0xA0,0xA0,  0xA0,0xE0,0xC0,0x00,  0x07,0x0F,0x08,0x08,  0x08,0x0C,0x04,0x00,  //-e-

0x40,0xF8,0xFC,0x44,  0x0C,0x18,0x00,0x00,  0x08,0x0F,0x0F,0x08,  0x00,0x00,0x00,0x00,  //-f-
0xC0,0xE0,0x20,0x20,  0xC0,0xE0,0x20,0x00,  0x27,0x6F,0x48,0x48,  0x7F,0x3F,0x00,0x00,  //-g-
0x04,0xFC,0xFC,0x40,  0x20,0xE0,0xC0,0x00,  0x08,0x0F,0x0F,0x00,  0x00,0x0F,0x0F,0x00,  //-h-
0x00,0x00,0x20,0xEC,  0xEC,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x08,0x0F,  0x0F,0x08,0x00,0x00,  //-i-
0x00,0x00,0x00,0x00,  0x20,0xEC,0xEC,0x00,  0x00,0x30,0x70,0x40,  0x40,0x7F,0x3F,0x00,  //-j-
0x04,0xFC,0xFC,0x80,  0xC0,0x60,0x20,0x00,  0x08,0x0F,0x0F,0x01,  0x03,0x0E,0x0C,0x00,  //-k-
0x00,0x00,0x04,0xFC,  0xFC,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x08,0x0F,  0x0F,0x08,0x00,0x00,  //-l-
0xE0,0xE0,0x60,0xC0,  0x60,0xE0,0xC0,0x00,  0x0F,0x0F,0x00,0x07,  0x00,0x0F,0x0F,0x00,  //-m-
0x20,0xE0,0xC0,0x20,  0x20,0xE0,0xC0,0x00,  0x00,0x0F,0x0F,0x00,  0x00,0x0F,0x0F,0x00,  //-n-
0xC0,0xE0,0x20,0x20,  0x20,0xE0,0xC0,0x00,  0x07,0x0F,0x08,0x08,  0x08,0x0F,0x07,0x00,  //-o-

0x20,0xE0,0xC0,0x20,  0x20,0xE0,0xC0,0x00,  0x40,0x7F,0x7F,0x48,  0x08,0x0F,0x07,0x00,  //-p-
0xC0,0xE0,0x20,0x20,  0xC0,0xE0,0x20,0x00,  0x07,0x0F,0x08,0x48,  0x7F,0x7F,0x40,0x00,  //-q-
0x20,0xE0,0xC0,0x60,  0x20,0xE0,0xC0,0x00,  0x08,0x0F,0x0F,0x08,  0x00,0x00,0x00,0x00,  //-r-
0x40,0xE0,0xA0,0x20,  0x20,0x60,0x40,0x00,  0x04,0x0C,0x09,0x09,  0x0B,0x0E,0x04,0x00,  //-s-
0x20,0x20,0xF8,0xFC,  0x20,0x20,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x07,0x0F,  0x08,0x0C,0x04,0x00,  //-t-
0xE0,0xE0,0x00,0x00,  0xE0,0xE0,0x00,0x00,  0x07,0x0F,0x08,0x08,  0x07,0x0F,0x08,0x00,  //-u-
0x00,0xE0,0xE0,0x00,  0x00,0xE0,0xE0,0x00,  0x00,0x03,0x07,0x0C,  0x0C,0x07,0x03,0x00,  //-v-
0xE0,0xE0,0x00,0x80,  0x00,0xE0,0xE0,0x00,  0x07,0x0F,0x0C,0x07,  0x0C,0x0F,0x07,0x00,  //-w-
0x20,0x60,0xC0,0x80,  0xC0,0x60,0x20,0x00,  0x08,0x0C,0x07,0x03,  0x07,0x0C,0x08,0x00,  //-x-
0xE0,0xE0,0x00,0x00,  0x00,0xE0,0xE0,0x00,  0x47,0x4F,0x48,0x48,  0x68,0x3F,0x1F,0x00,  //-y-

0x60,0x60,0x20,0xA0,  0xE0,0x60,0x20,0x00,  0x0C,0x0E,0x0B,0x09,  0x08,0x0C,0x0C,0x00,  //-z-          //
0x00,0x40,0x40,0xF8,  0xBC,0x04,0x04,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x07,  0x0F,0x08,0x08,0x00,  //-{-
0x00,0x00,0x00,0xBC,  0xBC,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x0F,  0x0F,0x00,0x00,0x00,  //-|-
0x00,0x04,0x04,0xBC,  0xF8,0x40,0x40,0x00,  0x00,0x08,0x08,0x0F,  0x07,0x00,0x00,0x00,  //-}-
0x08,0x0C,0x04,0x0C,  0x08,0x0C,0x04,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  0x00,0x00,0x00,0x00,  //-~-          ASCII码：0X7E

};



uchar code ascii_table_5x8[95][5]={
```

```
/*全体 ASCII 列表:5x8 点阵*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//- -   //space
0x00,0x00,0x4f,0x00,0x00,//-!-
0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,//-"-
0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14,//-#-
0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12,//-$-
0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,//-%-
0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,//-&-
0x00,0x05,0x07,0x00,0x00,//-'-
0x00,0x1c,0x22,0x41,0x00,//-(-
0x00,0x41,0x22,0x1c,0x00,//-)-
0x14,0x08,0x3e,0x08,0x14,//-*-
0x08,0x08,0x3e,0x08,0x08,//-+-
0x00,0x50,0x30,0x00,0x00,//-,-
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,//---
0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,//-.-
0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,//-/-
0x3e,0x51,0x49,0x45,0x3e,//-0-
0x00,0x42,0x7f,0x40,0x00,//-1-
0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,//-2-
0x21,0x41,0x45,0x4b,0x31,//-3-
0x18,0x14,0x12,0x7f,0x10,//-4-
0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,//-5-
0x3c,0x4a,0x49,0x49,0x30,//-6-
0x01,0x71,0x09,0x05,0x03,//-7-
0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,//-8-
0x06,0x49,0x49,0x29,0x1e,//-9-
0x00,0x36,0x36,0x00,0x00,//-:-
0x00,0x56,0x36,0x00,0x00,//-;-
0x08,0x14,0x22,0x41,0x00,//-<-
0x14,0x14,0x14,0x14,0x14,//-=-
0x00,0x41,0x22,0x14,0x08,//->-
0x02,0x01,0x51,0x09,0x06,//-?-
0x32,0x49,0x79,0x41,0x3e,//-@-
0x7e,0x11,0x11,0x11,0x7e,//-A-
0x7f,0x49,0x49,0x49,0x36,//-B-
0x3e,0x41,0x41,0x41,0x22,//-C-
0x7f,0x41,0x41,0x22,0x1c,//-D-
0x7f,0x49,0x49,0x49,0x41,//-E-
0x7f,0x09,0x09,0x09,0x01,//-F-
0x3e,0x41,0x49,0x49,0x7a,//-G-
0x7f,0x08,0x08,0x08,0x7f,//-H-
0x00,0x41,0x7f,0x41,0x00,//-I-
0x20,0x40,0x41,0x3f,0x01,//-J-
0x7f,0x08,0x14,0x22,0x41,//-K-
0x7f,0x40,0x40,0x40,0x40,//-L-
```

```
0x7f,0x02,0x0c,0x02,0x7f,//-M-
0x7f,0x04,0x08,0x10,0x7f,//-N-
0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,//-O-
0x7f,0x09,0x09,0x09,0x06,//-P-
0x3e,0x41,0x51,0x21,0x5e,//-Q-
0x7f,0x09,0x19,0x29,0x46,//-R-
0x46,0x49,0x49,0x49,0x31,//-S-
0x01,0x01,0x7f,0x01,0x01,//-T-
0x3f,0x40,0x40,0x40,0x3f,//-U-
0x1f,0x20,0x40,0x20,0x1f,//-V-
0x3f,0x40,0x38,0x40,0x3f,//-W-
0x63,0x14,0x08,0x14,0x63,//-X-
0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,//-Y-
0x61,0x51,0x49,0x45,0x43,//-Z-
0x00,0x7f,0x41,0x41,0x00,//-[-
0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,//-\-
0x00,0x41,0x41,0x7f,0x00,//-]-
0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,//-^-
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,//-_-
0x01,0x02,0x04,0x00,0x00,//-`-
0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,//-a-
0x7f,0x48,0x48,0x48,0x30,//-b-
0x38,0x44,0x44,0x44,0x44,//-c-
0x30,0x48,0x48,0x48,0x7f,//-d-
0x38,0x54,0x54,0x54,0x58,//-e-
0x00,0x08,0x7e,0x09,0x02,//-f-
0x48,0x54,0x54,0x54,0x3c,//-g-
0x7f,0x08,0x08,0x08,0x70,//-h-
0x00,0x00,0x7a,0x00,0x00,//-i-
0x20,0x40,0x40,0x3d,0x00,//-j-
0x7f,0x20,0x28,0x44,0x00,//-k-
0x00,0x41,0x7f,0x40,0x00,//-l-
0x7c,0x04,0x38,0x04,0x7c,//-m-
0x7c,0x08,0x04,0x04,0x78,//-n-
0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,//-o-
0x7c,0x14,0x14,0x14,0x08,//-p-
0x08,0x14,0x14,0x14,0x7c,//-q-
0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08,//-r-
0x48,0x54,0x54,0x54,0x24,//-s-
0x04,0x04,0x3f,0x44,0x24,//-t-
0x3c,0x40,0x40,0x40,0x3c,//-u-
0x1c,0x20,0x40,0x20,0x1c,//-v-
0x3c,0x40,0x30,0x40,0x3c,//-w-
0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,//-x-
0x04,0x48,0x30,0x08,0x04,//-y-
0x44,0x64,0x54,0x4c,0x44,//-z-
```

```
0x08,0x36,0x41,0x41,0x00,//-{-
0x00,0x00,0x77,0x00,0x00,//-|-
0x00,0x41,0x41,0x36,0x08,//-}-
0x04,0x02,0x02,0x02,0x01,//-~-
};
```

7.3 当 LCD 驱动 IC 采用串行接口方式时的硬件设计及例程：

7.3.1 硬件接口：下图为串行方式的硬件接口：

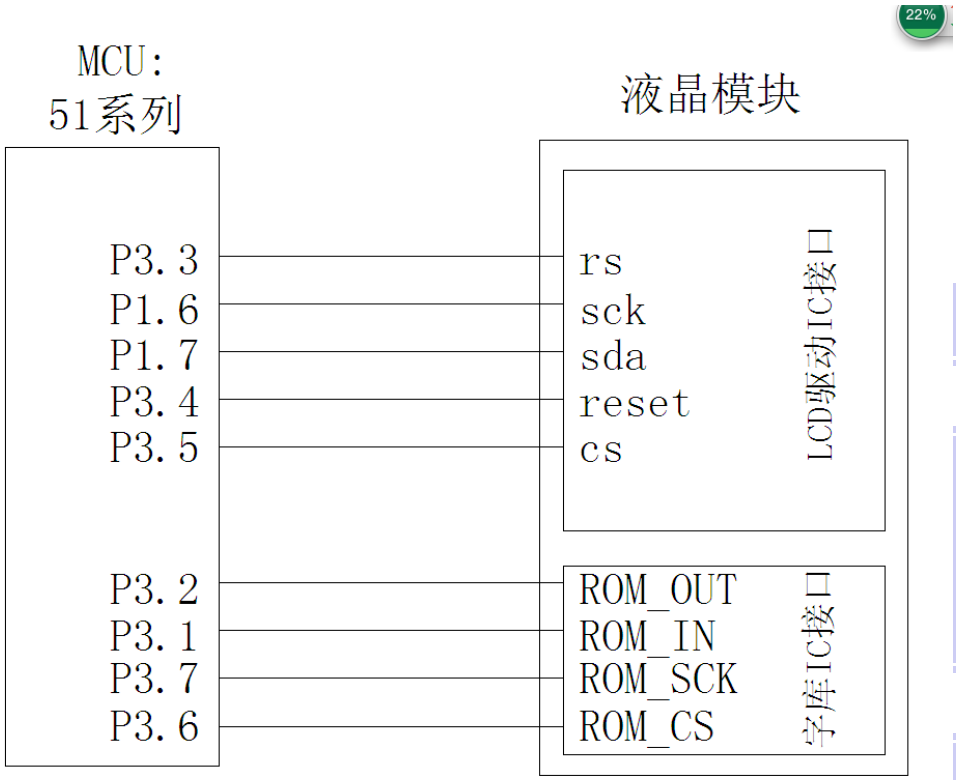

7.3.3、以下为串行接口方式范例程序

与并行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可：

```
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#include <Ctype.h>

 sbit cs1=P3^5;          /*3.4 接口定义*/
 sbit reset=P3^4;        /*3.3 接口定义*/
 sbit rs=P3^0;           /*接口定义*/
 sbit sck=P1^6;          /*接口定义*/
 sbit sda=P1^7;          /*接口定义。另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/
 sbit key=P2^0;          /*按键接口，P2.0 口与 GND 之间接一个按键*/
 sbit Rom_IN=P3^1;       /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/
 sbit Rom_OUT=P3^2;      /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/
```

```
 sbit Rom_SCK=P3^7;      /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/
 sbit Rom_CS=P3^6;       /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/

//传送指令
void transfer_command(unsigned char cmd)
{
 int k;
 cs1=0;
 rs=0;
 for (k=0;k<8;k++)
 {
      cmd=cmd<<1;
      sck=0;
      sda=0;
      sck=1;
 }
 cs1=1;
}
//传送数据
void transfer_data(unsigned char dat)
{
 unsigned char k;
 cs1=0;
 rs=1;
 for(k=0;k<8;k++)
 {
      dat=dat<<1;
      sda=1;
      sck=0;
      sck=1;
 }
 cs1=1;
 }
```

7.4 当 LCD 驱动 IC 采用 IIC 接口方式时的硬件设计及例程：

7.4.1 硬件接口：下图为 IIC 方式的硬件接口：

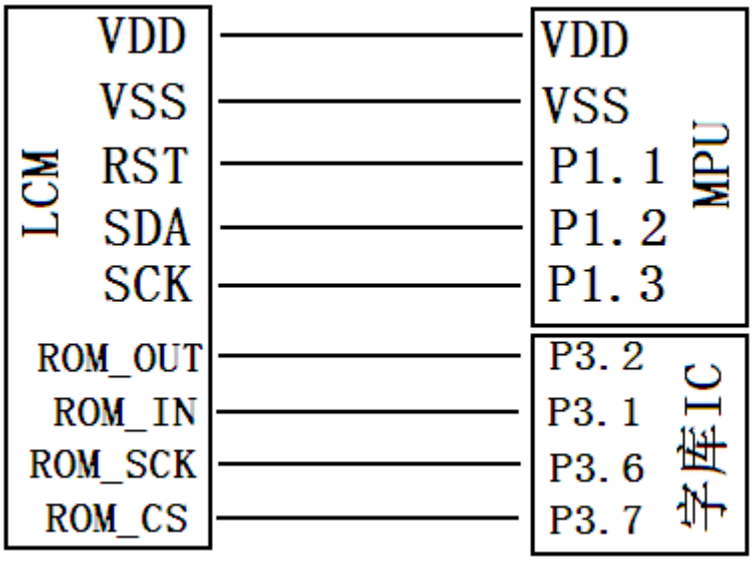

7.4.2、以下为 IIC 接口方式范例程序

与串行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可：

```
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h>

sbit  reset=P1^1;
sbit scl=P1^3;
sbit sda=P1^2;
sbit Rom_IN=P3^1;       /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/
sbit Rom_OUT=P3^2;      /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/
sbit Rom_SCK=P3^7;      /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/
sbit Rom_CS=P3^6;       /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/
sbit  key=P2^0;

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

void transfer(int data1)
{
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
   {
        scl=0;
        if(data1&0x80) sda=1;
        else sda=0;
        scl=1;
        scl=0;
        data1=data1<<1;
   }
```

```
        sda=0;
        scl=1;
        scl=0;
}

void start_flag()
{
    scl=1;        /*START FLAG*/
    sda=1;        /*START FLAG*/
    sda=0;        /*START FLAG*/
}

void stop_flag()
{
    scl=1;        /*STOP FLAG*/
    sda=0;        /*STOP FLAG*/
    sda=1;        /*STOP FLAG*/
}

//写命令到液晶显示模块
void transfer_command(uchar com)
{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0x80);
    transfer(com);
    stop_flag();
}

//写数据到液晶显示模块
void transfer_data(uchar dat)
{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0xC0);
    transfer(dat);
    stop_flag();
}
```